AS3242

Aspirador	**INSTRUCCIONES DE USO**
Vacuum cleaner	**INSTRUCTIONS FOR USE**
Aspirateur	**MODE D'EMPLOI**
Staubsauger	**GEBRAUCHSANLEITUNG**
Aspirador	**INSTRUÇÕES DE USO**
Aspirapolvere	**ISTRUZIONI PER L'USO**
Stofzuiger	**GEBRUIKSAANWIJZING**
Vysavač	**NÁVOD K POUZITÍ**
Odkurzacz	**INSTRUKCJA OBSŁUGI**
Vysávač	**NÁVOD NA POUŽITIE**
Porszívó	**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
Прахосмукачка	**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**
Aspirator	**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

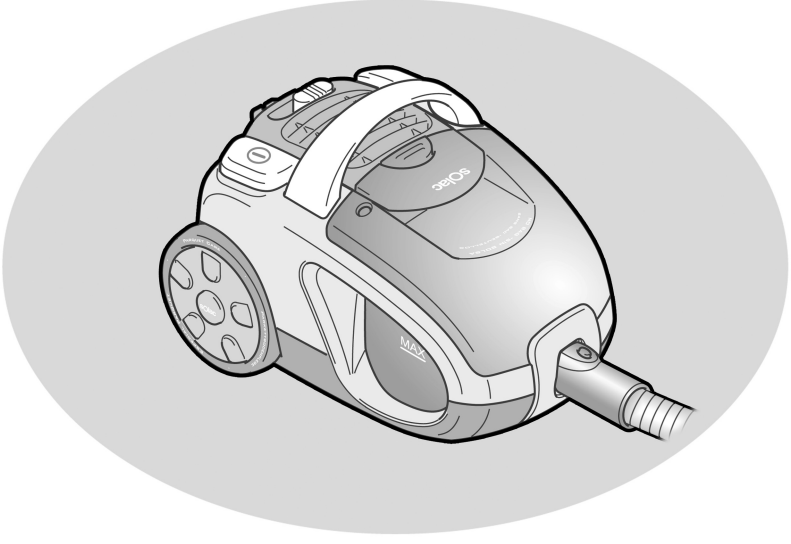

Solac is a registered Trade Mark

5-11	•	ESPAÑOL	es
12-17	•	ENGLISH	en
18-24	•	FRANÇAIS	fr
25-31	•	DEUTSCH	de
32-38	•	PORTUGUÊS	pt
39-45	•	ITALIANO	it
46-52	•	NEDERLANDS	nl
53-58	•	ČESKY	cs
59-65	•	POLSKI	pl
66-71	•	SLOVENČINA	sk
72-78	•	MAGYAR	hu
79-85	•	български	bg
86-92	•	ROMÂNĂ	ro

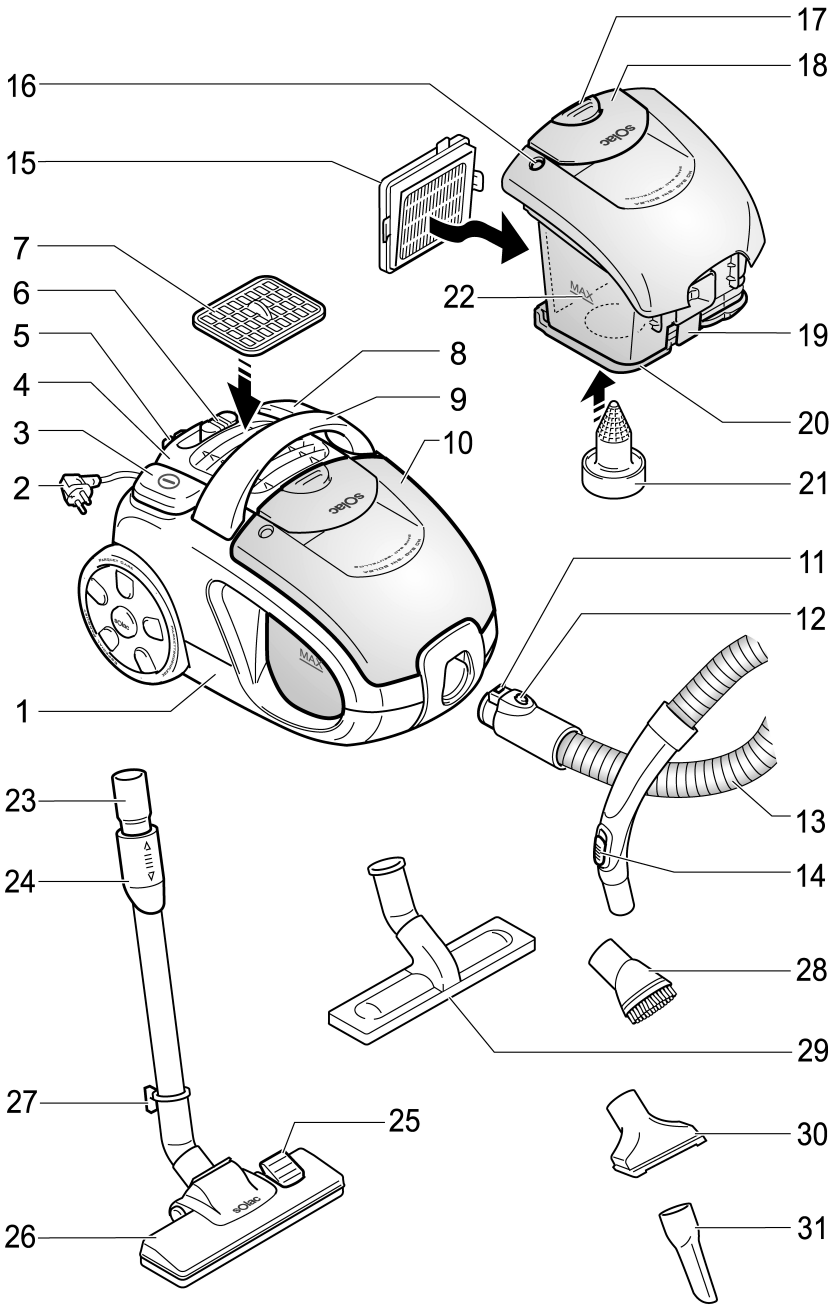
17
18
16
15
7
6
5
4
3
2
22
19
8
9
20
10
21
11
12
1
13
14
23
24
28
29
27
25
30
26
31

Fig. 1

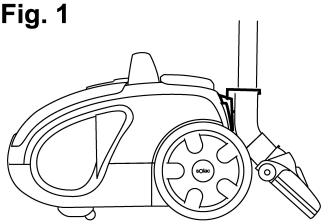

Fig. 2

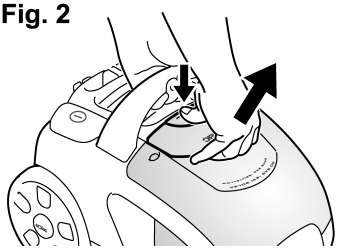

Fig. 3

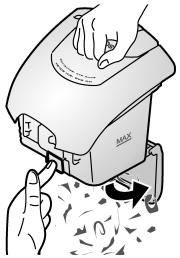

Fig. 4

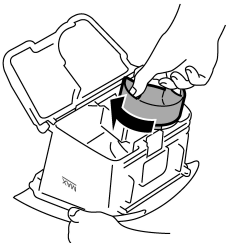

Fig. 5

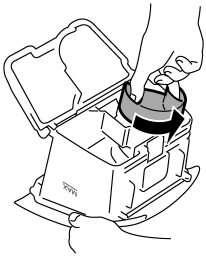

Fig. 6

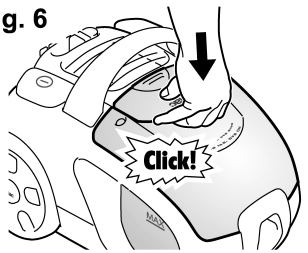

Fig. 7

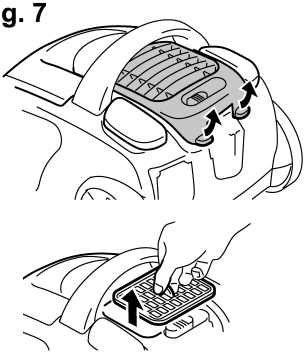

Fig. 8

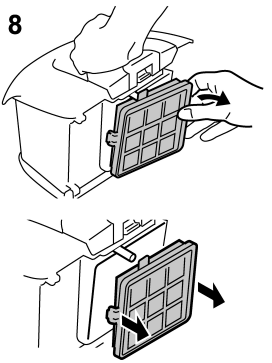

. ESPAÑOL

Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato.
Este manual es parte integrante del producto. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las advertencias descritas a continuación, el incumplimiento de dichas advertencias puede provocar accidentes con resultado de daños materiales o personales

es

LIMITES DE USO

- Esta aspiradora pertenece al grupo de “aspiradoras para fines generales”, dispone de un cepillo diseñado para limpiar tanto alfombras como suelos de madera.
- Esta aspiradora es una aspiradora en seco, diseñada para recoger únicamente suciedad seca (polvo, fibras, hilos)
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
  Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato es sólo para uso doméstico, no industrial. Cualquier uso diferente al indicado podría ser peligroso (por ejemplo, aspiración de líquidos, polvo de obra, cemento, etc).
- No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra

parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia autorizado.
- No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.
- No utilice el aspirador para limpiar animales.
- No aspire nunca ceniza encendida, astillas u objetos puntiagudos ni líquidos.
- No aspire cerillas encendidas ni colillas. Tampoco aspire materiales tóxicos (amoniaco...).
- No aspirar polvo de toner. El toner que se utiliza, por ejemplo en impresoras y fotocopiadoras puede ser conductor de la corriente eléctrica.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
- Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado.
- No cuelgue el aparato por el cable. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes.
- No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiren de él y hagan caer el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido.

- No coja el aspirador o la clavija con las manos mojadas.
- No deje el aparato enchufado a la red sin vigilancia.
- Mantenga su aspirador alejado de focos de calor.
- No utilice nunca el aspirador sin el contenedor de polvo o los filtros de protección correctamente colocados.
- Mantenga siempre despejadas las entradas y salidas de aire.
- Mantenga el pelo, ropa, dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejada de las entradas y salidas de aire.
- Extreme la precaución cuando utilice el aspirador en escaleras.
- No utilice el aparato en espacios cerrados donde se acumulen vapores explosivos o tóxicos.
- No utilice el aparato por encima del cable de alimentación.
- Realice las operaciones de mantenimiento indicadas en el apartado LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN para una vida mas prolongada del aparato.
- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.

COMPONENTES PRINCIPALES

1 Cuerpo principal
2 Cable de conexión a la red
3 Interruptor de pedal encendido/ apagado
4 Rejilla filtro de salida de aire
5 Ranura para sujeción del cepillo durante parada temporal
6 Regulador electrónico aspiración
7 Filtro de salida de aire
8 Pulsador de pedal recoge-cables
9 Asa de transporte
10 Contenedor de polvo
11 Conexión de tubo flexible
12 Pulsador de desbloqueo del tubo flexible
13 Tubo flexible
14 Regulador mecánico aspiración
15 Filtro HEPA
16 Piloto indicador de llenado de depósito
17 Pulsador extracción contenedor de polvo
18 Asa contenedor de polvo

19 Pulsador apertura tapa contenedor de polvo
20 Tapa contenedor de polvo
21 Filtro ciclón
22 Nivel máximo de llenado del depósito
23 Tubo metálico telescópico
24 Ajuste de altura del tubo telescópico
25 Pulsador de cepillo retráctil
26 Cepillo universal para suelos y moquetas
27 Gancho para parada temporal
28 Cepillo para muebles
29 Cepillo para parquet
30 Cepillo para tapizados
31 Boquilla de aspiración para ranuras y esquinas

UTILIZACIÓN

TECNOLOGÍA CICLÓNICA

La suciedad aspirada, entra en el contenedor de polvo (10) permaneciendo en suspensión gracias a la tecnología ciclónica. Las partículas de suciedad que escapan de la cámara exterior del contenedor de polvo, son retenidas en el filtro ciclón (21) antes de pasar por el filtro de protección del motor (15), asegurando que el aire que sale al exterior está libre de partículas de polvo.

☞ *Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para limpiar suelos, moquetas, muebles y tejidos por aspiración. No lo emplee para otros usos.*

1 Compruebe que el contenedor de polvo (10) y los filtros (21, 15, 7) están correctamente colocados. Vea el apartado siguiente (Limpieza y Conservación).

2 Coloque el tubo flexible (13) en la conexión (11), hasta que oiga un clic. Cuando quiera retirar el tubo, tire hacia fuera del mismo y presione simultáneamente el pulsador de desbloqueo (12).

3 Coloque el tubo metálico telescópico (23).

4 Prepare los accesorios correspondientes a la superficie que vaya a limpiar. Coloque el accesorio deseado en el tubo metálico telescópico (23).

***Cepillo universal para suelos y moquetas* (26)**
Puede utilizarlo para todo tipo de suelos, ya que es retráctil, para adaptarlo a la superficie a aspirar. Presionando con el pie sobre el pulsador del cepillo (25) se intercambia la posición de limpieza. Se aconseja la limpieza de suelos duros, madera y parquet con el cepillo de fibra activado y la limpieza de moquetas y alfombras con el cepillo de fibra escondido.

***Cepillo para parquet* (29)**
Es aconsejable utilizarlo tanto sobre parquet como sobre suelos duros (gres, cerámica, mármol, etc.).

***Boquilla de aspiración* (31)**
Para lugares estrechos, ranuras y esquinas.

***Cepillo para tapizados* (30)**
Especialmente diseñado para sofás y resto de superficies tapizadas.

***Cepillo para muebles* (28)**
Aconsejado para la limpieza de muebles, persianas, pantallas de lámparas...

ⓘ *Puede variar la longitud del tubo telescópico (23). Deslice el dispositivo de ajuste (24) hacia abajo, para liberar la parte superior del tubo. Tire simultáneamente de la parte superior hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la longitud de tubo deseado.*

5 Extraiga el cable (2) hasta la marca amarilla (longitud ideal). En caso necesario, puede llegar hasta la marca roja, pero sin sobrepasarla.

6 Enchufe la clavija a la red.
7 Ponga el aspirador en marcha presionando el interruptor de pedal (3) y regule la fuerza de aspiración abriendo o cerrando el regulador en el mango (14). (Abriendo la válvula disminuye la fuerza de aspiración y cerrando la válvula aumenta la fuerza de aspiración).
También puede regular la fuerza de aspiración mediante el regulador electrónico (6). Desplace el regulador entre la posición MIN. y MAX. dependiendo de la fuerza de aspiración deseada.

ℹ ***Si durante el funcionamiento oye un silbido agudo, diferente al sonido habitual del aparato, apague y desenchufe el aparato. Compruebe que las entradas y salidas de aire, así como los filtros, no están obstruidos. Si están obstruidos, elimine la causa de la obstrucción.***

ℹ *Durante el empleo, arrastre la aspiradora como si fuese un carrito. Si lo desea, puede utilizar el asa (9) para transportar el aspirador.*

ℹ *Este aparato dispone de una posición, denominada "parking horizontal", que puede utilizar para realizar cómodamente paradas eventuales durante la limpieza. Dicha posición se consigue sujetando el tubo telescópico por su gancho en la ranura (5) del cuerpo de la aspiradora (fig. 1).*

8 Una vez terminado el trabajo, apague el aparato presionando el pulsador (3). Desenchúfelo de la red y recoja el cable pulsando sobre el pulsador (8). Se recomienda sujetar la clavija del cordón con la mano, con el fin de evitar un posible golpe de ésta con el cuerpo del aspirador.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

VACIADO DEL CONTENEDOR DE POLVO (10)

ℹ *El contenedor de polvo (10) tiene una marca de nivel máximo. Asegúrese de que la suciedad no sobrepase dicho nivel.*

ℹ *El contenedor de polvo dispone de un piloto indicador de llenado de depósito (16). Vacíe el contenedor de polvo si dicho piloto se ilumina. Para ello:*

1 Tire hacia arriba del asa (*18*) presionando a su vez el pulsador de apertura (17) (fig. 2).
2 Extraiga el contenedor de polvo y colóquelo sobre el cubo de la basura. Presione el botón de desbloqueo (19) y vacíe su contenido sobre el cubo de la basura (fig. 3).
3 Extraiga el filtro ciclón (21) del interior del contenedor de polvo, girándolo en sentido de las agujas del reloj (fig. 4).
Vacíe su contenido, enjuague el filtro con agua del grifo y asegúrese de que los elementos lavados están completamente secos antes de montarlos.
4 Vuelva a insertar el filtro ciclón en el contenedor y gire en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que la pestaña de sujeción quede encajada en el contenedor de polvo (fig. 5).
5 Para cerrar el contenedor de polvo bascule la tapa inferior del contenedor (20) y presione hasta escuchar un clic indicador de que la tapa está correctamente cerrada.
6 Coloque el contenedor de polvo en el cuerpo del aparato. Presione el contenedor hasta que se oiga un clic que indicador de que el contenedor está correctamente fijado (fig. 6).

ℹ *En ocasiones, el piloto luminoso de llenado de depósito (16) puede encenderse a causa de algún objeto atrapado en el tubo flexible, boca de aspiración o en algún accesorio. Para conocer si esto ha ocurrido, desconecte el aspirador, extraiga el tubo flexible y vuelva a conectar el aspirador. Si el piloto luminoso no se enciende, limpie el tubo flexible y su accesorio.*

LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS

ℹ ***Se recomienda revisar los filtros de aire periódicamente para comprobar su correcto funcionamiento.***
Lleve a cabo una limpieza de los filtros si detecta una disminución en la capacidad de succión del aparato.

ℹ *Limpie los filtros con agua del grifo y déjelos secar completamente.*
No utilice un secador de pelo para secar los filtros.

ℹ *Una o dos veces al año, dependiendo de la intensidad de uso del aparato, es recomendable sustituir los filtros.*

Filtro de salida del aire (7)

1 Extraiga la rejilla (4) empujando hacia arriba las pestañas hasta desencajarla (fig. 7).
2 Extraiga el filtro de salida (7) de su alojamiento para su limpieza.
3 Coloque de nuevo el filtro una vez limpio.
4 Vuelva a colocar la rejilla (4) encajándola correctamente y presionando las pestañas hasta que se oiga un clic.

ℹ *No utilice nunca el aspirador sin el filtro de salida del aire.*

Filtro antialérgico HEPA (15)

ℹ *Vacíe el contenedor de polvo antes de comenzar la limpieza del filtro HEPA. Vea "VACIADO DEL CONTENEDOR DE POLVO (10)".*

1 Extraiga el depósito contenedor de polvo.
2 Desencaje una de las pestañas del lateral del conjunto HEPA para liberar el filtro (fig. 8).
3 Sacuda el filtro protector HEPA sobre el cubo de basura golpeándolo suavemente hasta que no caiga mas polvo.
4 Enjuague el filtro protector HEPA en agua tibia y déjelo secar completamente.

LIMPIEZA DEL APARATO

⚠ **Antes de limpiar el aparato desenchúfelo de la red. Asegúrese de que no entra agua en el interior del aparato.**

ℹ *Limpie el aparato antes del primer uso, inmediatamente después de cada uso y tras un largo periodo de tiempo sin usar. Así asegurará un correcto funcionamiento del mismo y prolongará su vida útil.*

1 Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos ni disolventes.

¡¡ATENCION!!: Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, esta contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

DISEÑO ECOLÓGICO

INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO

- Esta aspiradora pertenece al grupo “aspiradoras para fines generales”: Dispone de un cepillo diseñado para limpiar tanto alfombras como suelos de madera.
- Esta aspiradora cumple con los requisitos de diseño ecológico recogidos en el ANEXO I del reglamento UE (666/2013) por el que se aplica la directiva 2009/125/CE
- Para determinar el cumplimiento con los requisitos de diseño ecológico y para el cálculo de los parámetros de etiquetado energético se toma como referencia la normativa Europea EN 60312-1.
- Consumo anual indicativo de energía (kWh por año) calculado sobre la base de 50 sesiones de limpieza. El consumo anual real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato

. ENGLISH

Read these instructions carefully before using the appliance. This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.

⚠ CAUTION

Bear in mind the warnings described below, failure to follow these warnings may cause accidents resulting in injury or damage

LIMITATIONS OF USE

- This vacuum cleaner belongs to the "general purpose vacuum cleaner" group, it has a brush designed for cleaning both carpets and wooden floors.
- This vacuum cleaner is a dry vacuum designed to collect only dry dirt (dust, fibres, threads).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is exclusively for household use and not for industrial use. It is dangerous to use it for any purpose other than the one indicated (e.g. vacuuming liquids, dust from construction work, cement, etc.) .
- Do not make any modifications or repairs to the appliance. In the event of any anomaly in the cord or any other part of the appliance, do not use it and take it to an authorised service centre.
- Do not use any parts or accessories not supplied or recommended by SOLAC.
- Do not use the vacuum cleaner to clean animals.

- Never vacuum live ash, splinters, sharp objects, or liquids.
- Never vacuum lit matches or cigarette butts. Do not vacuum toxic material (ammonia, etc.).
- Do not vacuum clean toner powder. The toner that is used in printers and photocopiers, for example, can be a conductor of electricity.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Before plugging the appliance into the mains, check that the indicated voltage is the same as in your home.
- Always unplug the appliance after use and before assembling or removing parts, and performing any maintenance or cleaning operations. Also unplug it in the case of a power cut. The appliance must be switched off before plugging or unplugging it into the mains
- Do not use the cord to hang up the appliance. Always unplug the appliance by pulling on the plug, and not the cord.
- Make sure the cord does not come into contact with sharp edges or hot surfaces.
- Do not leave the cord hanging over the edge of a table or worktop, to prevent children from pulling it and causing the appliance to fall.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by your after-sales service shop or similar qualified personnel to prevent possible hazards.

Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

- Never handle the vacuum cleaner or the plug with wet hands.
- Do not leave the appliance plugged into the mains unattended.
- Keep your vacuum cleaner away from heat sources.
- Never use the vacuum cleaner without the dust container or the protective filters correctly fitted.
- Always keep the air intakes and outlets clear.

- Keep hair, clothes, fingers or any other body part away from the air intakes and outlets.
- Be very careful when using the vacuum cleaner on stairs.
- Do not use the appliance in confined spaces where explosive or toxic vapours can build up.
- Do not use the appliance above the height of the power cord.
- Carry out the maintenance operations indicated in the CLEANING AND STORAGE section to prolong the life of the appliance.
- Remove all elements from the inside or outside of the appliance used for protection during transport or for sales promotions, such as paper or plastic bags, plastic sheets, cardboard and stickers.

MAIN COMPONENTS

1 Main body.
2 Power cord.
3 On/Off pedal switch.
4 Air outlet filter grille.
5 Groove for attaching the brush during a temporary stop.
6 Electronic suction regulator.
7 Air outlet filter.
8 Cord-winder pedal button.
9 Carry handle.
10 Dust container.
11 Flexible hose connection.
12 Flexible hose release button.
13 Flexible hose.
14 Mechanical suction regulator.
15 HEPA Filter
16 Container full indicator light.
17 Dust container removal button.
18 Dust container handle.
19 Dust container cover opening button.
20 Dust container cover.
21 Cyclone filter.
22 Maximum fill level of the container.
23 Telescopic metal tube.
24 Height adjustment for the telescopic tube.
25 Retractable brush button.
26 Universal floor and carpet brush.
27 Hook for temporary stop.
28 Furniture brush.
29 Parquet brush.

30 Upholstery brush.
31 Suction head for vacuuming grooves and corners.

USE

CYCLONE TECHNOLOGY

Suctioned dirt enters the dust container (10) and remains in suspension thanks to cyclone technology. The dirt particles that escape from the exterior chamber of the dust container are retained by the cyclone filter (21) before going through the motor protection filter (15), thereby assuring that exhausted air is free from dust particles.

☞ *This appliance has been designed exclusively for vacuuming floors, carpets, furniture and fabrics. Do not use it for any other purpose.*

1 Check that the dust container (10) and the filters (21, 15 and 7) are installed correctly. See the following section (Cleaning and Maintenance).
2 Insert the flexible hose (13) at the connection (11) until you hear a click. Whenever you want to remove the hose, pull it outwards while simultaneously pressing the release button (12).
3 Attach the telescopic metal tube (23).
4 Prepare the appropriate attachments for the surface you want to clean. Put the desired attachment on the telescopic metal tube (23).

Universal floor and carpet brush (26)

You can use it for all kinds of floors, given that it is retractable so that it can be adapted to the surface to be vacuumed. To change the cleaning position, press the brush button (25) with your foot. We recommend cleaning hard floors, wood and parquet with the fibre brush extended, and cleaning carpets and rugs with the fibre brush retracted.

Parquet brush (29)

We recommend using it on both parquet and hard floors (tile, ceramic, marble, etc.).

Suction head (31)

For cleaning narrow places, grooves and corners.

Upholstery brush (30)

Especially designed for sofas and all other upholstered surfaces.

Furniture brush (28)

Recommended for cleaning furniture, blinds, lamp shades, etc.

ℹ *You can adjust the length of the telescopic tube (23). Slide the adjustment device (24) downwards to release the top part of the tube. Simultaneously pull upwards or downwards on the top part until the desired tube length is reached.*

5 Pull out the cord (2) to the yellow mark (ideal length). If necessary, the cord can be pulled out to the red mark, but not any further.
6 Plug it into the mains.
7 Turn on the vacuum by pressing the pedal switch (3), and adjust the suction power by opening or closing the regulator on the handle (14). (The suction power is decreased by opening the valve, and it is increased by closing the valve).
You can also adjust the suction power using the electronic regulator (6). Slide the regulator between the MIN. and MAX. positions, depending on the desired suction power.

ℹ ***If you hear a sharp whistling sound that is different from the normal sound when using the vacuum, turn it off and unplug it. Check to see if the air inlets and outlets or the filters are obstructed. If they are obstructed, eliminate the cause.***

ℹ *When using the vacuum, pull it behind you as if it were a cart. The handle (9) can also be used to carry the vacuum cleaner.*

This appliance has a position called the "horizontal parking" position, which can be conveniently used during stops while cleaning. To put it in this position, insert the hook of the telescopic tube in the groove (5) of the vacuum cleaner body (Figure 1).

8 When finished, switch the appliance off by pressing the On/Off button (3). Unplug it, and press the button (8) to wind up the cord. Hold the cord plug in your hand to prevent it from banging against the vacuum cleaner housing.

CLEANING AND MAINTENANCE

EMPTYING THE DUST CONTAINER (10)

The dust container (10) has a maximum level mark. Be sure that dirt does not exceed this level.

The dust container has a container full indicator light (16). Empty the dust container if this light comes on. To do so:

1 Pull upwards on the handle (18) while pressing the open button (17) (Figure 2).
2 Remove the dust container and hold it over a rubbish bin. Press the release button (19), and empty its contents into the rubbish bin (Figure 3).
3 Remove the cyclone filter (21) from the interior of the dust container by turning it clockwise (Figure 4). Empty its contents, rinse the filter with tap water, and be sure that all washed elements are completely dry before installing them again.
4 Insert the cyclone filter in the container, and turn it counter-clockwise until the fastening tab is seated in the dust container (Figure 5).
5 To close the dust container, tilt the bottom cover of the container (20), and press until you hear a click, indicating that the cover is closed correctly.
6 Place the dust container in the body of the appliance. Press on the container until you hear a click, which indicates that the container is seated correctly (Figure 6).

The container full pilot light (16) may come on at times if something becomes lodged in the flexible tube, suction opening or accessory. To find out if that is the case, unplug the vacuum cleaner, remove the flexible tube, and turn the vacuum cleaner on again. If the pilot light does not come on, clean the flexible tube and its attachment.

FILTER CLEANING AND REPLACEMENT

We recommend that you periodically check the air filters to make sure that they work correctly. Clean the filters if you detect that the appliance's suction capacity has decreased.

Clean the filters using tap water, and allow them to dry completely.
Do not use a hair dryer to dry the filters.

It is advisable to replace the filters once or twice a year, depending on how often the appliance is used.

Air outlet filter (7)

1 Remove the grille (4) by pushing upwards on the tabs until the grille is detached (Figure 7).
2 Remove the outlet filter (7) from its housing to clean it.
3 Put the filter back in after it is clean.
4 Put the grille (4) back on, and seat it correctly by pressing on the tabs until you hear a click.

Never use the vacuum cleaner without the air outlet filter.

HEPA anti-allergy filter (15)

Empty the dust container before cleaning the HEPA filter. See "Emptying the dust container (10)".

1 Remove the dust container.
2 Press on one of the side tabs of the HEPA assembly to release the filter (Figure 8).

3 Shake the HEPA protector filter over a rubbish bin, and bang it gently against the sides of the bin until no more dust falls off.
4 Rinse the HEPA protector filter in warm water, and allow it to dry completely.

CLEANING THE APPLIANCE

⚠ **Before cleaning the appliance, unplug it from the mains. Check that no water gets into the appliance.**

ⓘ *Clean the appliance before using it for the first time, immediately after each use and after not using it for a long period of time. You will thus ensure the correct operation of the appliance and prolong its useful life.*

1 Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Do not use any abrasive products or solvents.

CAUTION! When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to the CLEAN POINT or waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.

ECOLOGICAL DESIGN

en

INFORMATION ON COMPLIANCE WITH ECOLOGICAL DESIGN REQUIREMENTS

- This vacuum belongs to the "general purpose vacuum cleaner" group: It has a brush designed for cleaning both carpets and wooden floors.
- This vacuum cleaner meets the ecological design requirements as set out in Annex I of the EU regulation (666/2013) through which directive 2009/125/EC applies.
- European standard EN 60312-1 is referenced in order to determine compliance with the ecological design requirements and to calculate the energy labelling parameters.
- The indicative annual energy consumption (kWh per year) calculated on the basis of 50 cleaning sessions. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.

. FRANÇAIS

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ ATTENTION

Tenir compte des avertissements ci-dessous. Le non-respect de ces avertissements peut être source d'accidents avec blessures corporelles et/ou dommages matériels.

LIMITES D'UTILISATION

- Cet aspirateur appartient au groupe des « aspirateurs à usage général ». Il dispose d'une brosse conçue pour nettoyer les tapis et les planchers en bois.
- Cet aspirateur est un aspirateur à sec conçu uniquement pour aspirer la saleté sèche (poussière, fibres, fils).
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par toute personne présentant un handicap physique, sensoriel ou psychique, ou par toute personne non familiarisée avec l'appareil mais l'utilisant de manière responsable et consciente des risques que suppose son utilisation, sous la supervision d'une autre personne ou en respectant les instructions d'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer et intervenir sur l'appareil sans la supervision d'un adulte.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, non industriel. Tout usage autre que celui indiqué pourrait s'avérer dangereux (par exemple, aspiration de liquides, poussière suite à des travaux, ciment, etc.).
- Ne modifiez ni ne réparez jamais l'appareil. Si vous constatez une anomalie sur le cordon ou une autre partie de l'appareil, ne l'utilisez pas et amenez-le à un centre de service technique agréé.

- N’utilisez pas de pièces ni d'accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
- N'utilisez pas l’aspirateur pour laver des animaux.
- N'aspirez jamais de cendres incandescentes, de braises, d’objets pointus ou de liquides.
- N’aspirez pas d’allumettes allumées ou de mégots. N’aspirez pas non plus de produits toxiques (ammoniaque, etc.).
- Ne pas aspirer de poussière de toner. Les toners utilisés dans les imprimantes et les photocopieuses peuvent être conducteurs de courant électrique.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Avant de brancher l’appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
- Débranchez toujours l’appareil après usage et avant de démonter ou de monter des pièces et d'effectuer toute opération d’entretien ou de nettoyage. Débranchez-le également en cas de coupure de courant. Lorsque vous branchez ou débranchez l’appareil, celui-ci doit être en position « arrêt ».
- N’accrochez pas l'appareil par le cordon. Débranchez l’appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon.
- Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d’éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

N’immergez jamais l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide.

- Ne saisissez pas l'aspirateur ou la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance.
- Tenez votre aspirateur éloigné de toute source de chaleur.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le bac à poussière ou si les filtres de protection ne sont pas bien positionnés.
- Maintenez toujours les entrées et sorties d'air dégagées.
- Maintenez vos cheveux, vos vêtements, vos doigts et toute autre partie de votre corps à l'écart des entrées et sorties d'air.
- Faites très attention si vous utilisez l'aspirateur dans des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- N'utilisez pas l'appareil en passant par dessus le cordon d'alimentation.
- Réalisez les opérations de maintenance préconisées à la section NETTOYAGE ET CONSERVATION pour prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Retirez tous les sachets en papier ou en plastique, les films plastiques, les cartons et autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'extérieur lui servant de protection pendant le transport ou pour sa promotion.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

1 Corps principal
2 Cordon d'alimentation
3 Interrupteur à pédale allumé/ éteint
4 Grille filtre de sortie d'air
5 Encoche de fixation de la brosse en cas d'arrêt temporaire
6 Régulateur électronique d'aspiration
7 Filtre de sortie d'air
8 Bouton à pédale d'enroulement du cordon
9 Poignée de transport
10 Bac à poussière
11 Connexion du tuyau souple
12 Bouton de déblocage du tuyau souple
13 Tuyau souple
14 Régulateur mécanique d'aspiration
15 Filtre HEPA

16 Voyant indicateur de remplissage du bac
17 Bouton d'extraction du bac à poussière
18 Poignée du bac à poussière
19 Bouton d'ouverture du couvercle du bac à poussière
20 Couvercle du bac à poussière
21 Filtre cyclone
22 Niveau maximum de remplissage du bac
23 Tube métallique télescopique
24 Réglage de la hauteur du tube télescopique
25 Bouton de la brosse rétractable
26 Brosse universelle sols et moquettes
27 Crochet pour l'arrêt temporaire
28 Brosse pour meubles
29 Brosse pour parquet
30 Brosse pour tissus
31 Suceur pour rainures et coins

MODE D'EMPLOI

fr

TECHNOLOGIE CYCLONIQUE

La saleté aspirée entre dans le bac à poussière (10) et reste en suspension grâce à la technologie cyclonique. Les particules de saleté qui s'échappent de la chambre extérieure du bac à poussière sont retenues dans le filtre cyclone (21) avant de passer par le filtre de protection du moteur (15), garantissant ainsi que l'air à la sortie ne contient pas de particules de poussière.

☞ *Cet appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, les moquettes, les meubles et les tissus par aspiration. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.*

1 Vérifiez que le bac à poussière (10) et les filtres (21, 15 et 7) sont bien en place. Reportez-vous au paragraphe suivant (Nettoyage et Stockage).
2 Introduisez le tuyau souple (13) dans la connexion (11), jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Pour retirer le tuyau, tirez-le tout en appuyant sur le bouton de déblocage (12).
3 Installez le tube métallique télescopique (23).
4 Préparez les accessoires adaptés à la surface que vous allez nettoyer. Installez l'accessoire souhaité sur le tube métallique télescopique (23).

Brosse universelle pour sols et moquettes (26)

Vous pouvez l'utiliser pour tout type de sol puisqu'elle est rétractable et s'adapte à la surface à aspirer. En appuyant avec le pied sur le bouton de la brosse (25), vous pouvez modifier la position de nettoyage. Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquet à l'aide de la brosse avec fibre activée et de nettoyer les moquettes et tapis à l'aide de la brosse avec fibre rétractée.

Brosse pour parquet (29)

Il est conseillé de l'utiliser aussi bien sur le parquet que sur les sols durs (grès, céramique, marbre, etc.)

Suceur d'aspiration (31)

Pour les endroits étroits, les rainures et les coins.

Brosse pour tissus (30)

Spécialement conçue pour les canapés et autres surfaces tapissées.

Brosse pour meubles (28)

Conseillée pour le nettoyage des meubles, des volets, des abat-jours…

- *La longueur du tube télescopique peut varier (23). Faites glisser le dispositif de réglage (24) vers le bas afin de libérer la partie supérieure du tube. Tirez simultanément sur la partie supérieure vers le haut ou enfoncez-la vers le bas pour obtenir la longueur de tube souhaitée.*

5 Tirez le cordon (2) jusqu'à la marque jaune (longueur idéale). Si nécessaire, vous pouvez le tirer jusqu'à la marque rouge, mais sans jamais la dépasser.

6 Branchez la fiche à la prise du secteur.

7 Mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur l'interrupteur à pédale (3) et réglez la force d'aspiration en ouvrant ou fermant le régulateur du manche (14). (en ouvrant la vanne vous diminuez la force d'aspiration et en la fermant vous augmentez la force d'aspiration).
Vous pouvez également régler la force d'aspiration grâce au régulateur électronique (6). Déplacez le régulateur entre la position MIN. et MAX. selon la force d'aspiration désirée.

- ***Si lors du fonctionnement vous entendez un sifflement aigu, différent du son habituel de l'appareil, éteignez et débranchez l'appareil. Vérifiez que les entrées et sorties d'air, ainsi que les filtres, ne sont pas obstrués. S'ils sont obstrués, éliminez la cause de l'obstruction.***

- *Lors de son utilisation, tirez l'aspirateur comme s'il s'agissait d'un chariot. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la poignée (9) pour transporter l'aspirateur.*

- *Cet appareil dispose d'une position appelée « parking horizontal » qui vous sera très utile pour réaliser d'éventuels arrêts lors du nettoyage. Pour installer l'appareil dans cette position, introduisez le crochet du tube télescopique dans l'encoche (5) du corps de l'aspirateur (fig. 1).*

8 Une fois le travail terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton (3). Débranchez-le et enroulez le câble en appuyant sur le bouton (8). Il est recommandé de tenir la prise du câble dans la main afin d'éviter tout choc éventuel contre la structure de l'aspirateur.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE (10)

- *Le bac à poussière (10) possède une marque de niveau maximum. Assurez-vous que la saleté ne dépasse pas ce niveau.*

- *Le bac à poussière possède un témoin indicateur de remplissage du réservoir (16). Videz le bac à poussière si ce témoin s'allume. Pour cela :*

1 Tirez la poignée (18) vers le haut tout en appuyant sur le bouton d'extraction (17) (fig. 2).

2 Retirez le bac à poussière et placez-le au-dessus de la poubelle. Appuyez sur le bouton de déblocage (19) et videz le contenu du bac dans la poubelle (fig. 3).

3 Retirez le filtre cyclone (21) du bac à poussière en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 4). Videz son contenu, lavez le filtre à l'eau du robinet et assurez-vous que les éléments lavés sont complètement secs avant de les remonter.

4 Repositionnez le filtre cyclone dans le bac et faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la languette de fixation soit bien enclenchée dans le bac à poussière (fig. 5).

5 Pour fermer le bac à poussière, basculez le couvercle inférieur du bac (20) et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que le couvercle est bien fermé.

6 Placez le bac à poussière dans le corps de l'appareil. Appuyez sur le bac jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que le bac est bien fixé (fig. 6).

ℹ *Parfois, le voyant lumineux de remplissage du réservoir (16) peut s'allumer à cause d'un objet coincé dans le tuyau, la bouche d'aspiration ou dans un accessoire quelconque. Pour savoir si c'est le cas, débranchez l'aspirateur, retirez le tuyau et branchez à nouveau l'aspirateur. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, nettoyez le tuyau et son accessoire.*

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES

ℹ ***Il est recommandé de contrôler les filtres à air régulièrement afin de vérifier qu'ils fonctionnent correctement.***
Effectuez un nettoyage des filtres si vous détectez une diminution de la capacité d'aspiration de l'appareil.

ℹ *Nettoyez les filtres à l'eau du robinet et laissez-les sécher complètement.*
N'utilisez pas un séchoir à cheveux pour sécher les filtres.

ℹ *Une ou deux fois par an, selon l'intensité d'utilisation de l'appareil, il est recommandé de remplacer les filtres.*

Filtre de sortie d'air (7)

1 Retirez la grille (4) en tirant vers le haut les languettes jusqu'à la libérer (fig. 7).
2 Retirez le filtre de sortie (7) de son logement pour le nettoyer.
3 Replacez le filtre après l'avoir nettoyé.
4 Repositionnez la grille (4) en l'installant correctement et en appuyant sur les languettes jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

ℹ *N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre de sortie d'air.*

Filtre antiallergique HEPA (15)

ℹ *Videz le bac à poussière avant de commencer le nettoyage du filtre HEPA. Reportez-vous au paragraphe « Vider le bac à poussière (10) ».*

1 Retirez le bac à poussière.
2 Ouvrez l'une des languettes du côté de l'ensemble HEPA afin de libérer le filtre (fig. 8).
3 Secouez le filtre protecteur HEPA au-dessus de la poubelle en le tapant légèrement, jusqu'à ce que toute la poussière soit tombée.
4 Lavez le filtre protecteur HEPA à l'eau tiède et laissez-le sécher complètement.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

⚠ **Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau à entrer dans l'appareil.**

ℹ *Nettoyez l'appareil avant la première utilisation, immédiatement après chaque utilisation et après une longue période d'inutilisation. Vous assurerez ainsi un fonctionnement correct de celui-ci et prolongerez sa durée de vie utile.*

1 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits abrasifs.

ATTENTION ! : Pour mettre l'appareil au rebut, NE LE JETEZ JAMAIS à la poubelle ; déposez-le dans un POINT DE RECYCLAGE ou à la déchetterie la plus proche afin qu'il y soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement.

INFORMATIONS SUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet aspirateur appartient au groupe des « aspirateurs à usage général ». Il dispose d'une brosse conçue pour nettoyer les tapis et les planchers en bois.
- Cet aspirateur répond aux critères de conception écologiques définis en ANNEXE I du règlement UE (666/2013) dans le cadre de la directive 2009/125/CE.
- Pour déterminer le caractère conforme aux critères de conception écologique et calculer les paramètres d'étiquetage énergétique, voir la norme européenne EN 60312-1.
- Consommation annuelle d'énergie indicative (kWh par an) calculée sur la base de 50 séances de nettoyage. La consommation d'énergie annuelle réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

. DEUTSCH

Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.

VORSICHT

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise. Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann Sach- und Personenschäden zur Folge haben.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Dieser Staubsauger gehört zu der Gruppe der „Allgemeinen Staubsauger“, er verfügt über eine Bürste, mit der sowohl Teppiche als auch Holzböden gereinigt werden können.
- Es handelt sich darüber hinaus um einen Trockenstaubsauger, mit dem nur trockene Verschmutzung aufgesaugt werden darf (Staub, Fasern, Fäden).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Verwendung unter Aufsicht oder der entsprechenden Anleitung einer sicherheitsverantwortlichen Person erfolgt und sie über die möglichen Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Die benutzerseitige Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne entsprechende Aufsicht vorgenommen werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Jede andere Verwendung als die vorgesehene kann gefährlich sein (z.B. Aufsaugen von Flüssigkeiten, Baustaub, Zementstaub etc.)

- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor. Benutzen Sie das Gerät nicht im Falle eines Defekts am Netzkabel oder einem anderen Geräteteil und bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich von SOLAC gelieferte oder empfohlene Teile bzw. Zubehör.
- Den Staubsauger nicht zur Reinigung von Tieren verwenden.
- Saugen Sie niemals glühende Asche, Splitter, spitze Gegenstände oder Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie keine brennenden Streichhölzer oder Zigarettenkippen auf. Saugen Sie keine giftigen Stoffe (Ammoniak etc.) auf.
- Kein Tonerpulver einsaugen. Der z. B. in Druckern und Kopiergeräten verwendete Toner kann elektrisch leitend sein.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss des Geräts, dass die angegebene Netzspannung mit derjenigen Ihres Haushalts übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, vor dem Abnehmen bzw. Aufsetzen eines Teils sowie vor jeder Reinigung oder Wartung stets vom Netz. Bei Stromausfall ebenfalls vom Netz trennen. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie es an das Netz anschließen oder vom Netz trennen.
- Das Gerät nicht am Kabel aufhängen. Ziehen Sie stets am Netzstecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Flächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante bzw. Abstellfläche hängen, um zu verhindern, dass Kinder daran ziehen und das Gerät zu Boden fällt.

- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf es vorsichtshalber nur vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder ähnlichem Fachpersonal ausgetauscht werden.

Das Gerät keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Den Staubsauger oder Stecker nicht mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Netz angeschlossen lassen.
- Den Staubsauger von Wärmequellen fern halten.
- Benutzen Sie den Staubsauger nie ohne sicherzustellen, dass der Staubbehälter bzw. die Schutzfilter richtig eingesetzt sind.
- Halten Sie den Lufteintritt und -austritt stets frei.
- Achten Sie darauf, dass Haare, Kleidung, Finger oder andere Körperteile nicht in die Nähe des Lufteintritts und -austritts gelangen.
- Beim Saugen von Stufen besonders vorsichtig vorgehen.
- Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen verwenden, in denen sich explosive oder giftige Dämpfe ansammeln können.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs nicht auf dem Netzkabel steht.
- Befolgen Sie die Pflegeanweisungen unter REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG, um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
- Entfernen Sie alle Papier- und Kunststoffbeutel, Kunststofffolien, Kartons bzw. Aufkleber in oder an dem Gerät, die als Transportschutz oder Werbungselemente dienen.

HAUPTBESTANDTEILE

1 Gehäuse
2 Netzkabel
3 Ein-/Aus-Fußschalter
4 Gitter Abluftfilter
5 Rille für Bürsteneinsatz während Betriebsunterbrechung
6 Elektronischer Saugleistungsregler
7 Abluftfilter
8 Fußtaste für Kabeleinzug
9 Tragegriff
10 Staubbehälter
11 Schlauchanschluss
12 Schlauchtrennknopf
13 Schlauch
14 Manueller Saugleistungsregler
15 HEPA-Filter
16 Leuchtanzeige Behälter voll
17 Taste zur Entnahme des Staubbehälters
18 Staubbehältergriff
19 Taste zum Öffnen des Staubbehälterdeckels
20 Staubbehälterdeckel
21 Zyklon-Filter
22 Maximaler Füllstand Staubbehälter
23 Ausziehbares Metallrohr
24 Längenregler ausziehbares Metallrohr
25 Borsteneinzugstaste
26 Universalbürste für Fuß- und Teppichböden
27 Haken für Betriebsunterbrechung
28 Möbelbürste
29 Parkettbürste
30 Polsterbürste
31 Saugdüse für Fugen und Ecken

VERWENDUNG

ZYKLON-TECHNOLOGIE

Dank der Zyklontechnologie tritt der aufgesaugte Schmutz in den Staubbehälter (10) ein, ohne sich dort abzusetzen. Schmutzpartikel, die aus dem Außenraum des Staubbehälters austreten, werden im Zyklonfilter (21) festgehalten, bevor sie durch den Motorschutzfilter (15) gehen. So wird sichergestellt, dass die austretende Luft stets frei von Staubpartikeln ist.

☞ *Dieses Gerät ist ausschließlich zur Reinigung von Fußböden, Teppichböden, Möbeln und Stoffen durch Aufsaugen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.*

1 Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass der Staubbehälter (10) und die Filter (21, 15 und 7) richtig eingesetzt sind. Beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt (Reinigung und Instandhaltung).

2 Stecken Sie den Schlauch (13) in den Schlauchanschluss (11), bis er hörbar einrastet. Zum Abnehmen des Schlauches ziehen Sie ihn heraus und drücken gleichzeitig auf den Schlauchtrennknopf (12).

3 Stecken Sie das ausziehbare Metallrohr (23) in den Schlauch.

4 Legen Sie die Zubehörteile bereit, die Sie für die zu reinigende Oberfläche benötigen. Setzen Sie das gewünschte Zubehörteil auf das ausziehbare Metallrohr (23).

Universalbürste für Fuß- und Teppichböden (26)

Diese Bürste eignet sich für jeden Fußbodentyp, da die Borsten je nach zu saugender Oberfläche einziehbar sind. Drücken Sie mit dem Fuß auf die Taste der Bürste (25), um die Borstenposition der Bürste umzustellen. Harte Fußböden, Holz- und Parkettböden sollten mit ausgefahrener Bürste, Teppichböden und Teppichen mit eingezogener Bürste gereinigt werden.

Parkettbürste (29)

Sowohl für Parkett- wie auch Hartböden (Sandstein, Fliesen, Marmor etc. …) geeignet.

Saugdüse (31)

Für schwer erreichbare Stellen, Fugen und Ecken.

Polsterbürste (30)

Speziell für Sofas und andere gepolsterte Oberflächen.

Möbelbürste (28)

Ideal für die Reinigung von Möbeln, Jalousien, Lampenschirmen usw.

ℹ *Die Länge des Metallrohrs (23) kann verstellt werden. Schieben Sie den Längenregler (24) nach unten, um das obere Rohrteil zu lösen. Ziehen Sie gleichzeitig das obere Rohrteil nach oben bzw. unten bis zur gewünschten Rohrlänge.*

de

5 Ziehen Sie das Kabel (2) bis zu der gelben Markierung (ideale Länge) heraus. Wenn nötig kann es bis zu der roten Markierung herausgezogen werden, jedoch nicht darüber hinaus.

6 Schließen Sie den Stecker ans Netz an.

7 Nehmen Sie den Staubsauger in Betrieb, indem Sie den Fußschalter (3) betätigen, und stellen Sie die Saugleistung mittels Öffnen bzw. Schließen des Reglers am Griff (14) ein. (Beim Öffnen des Schiebers verringert sich die Saugleistung, beim Schließen des Schiebers wird die Saugleistung erhöht).
Die Saugleistung kann auch mit dem elektronischen Regler (6) eingestellt werden. Verschieben Sie den Regler zwischen den Positionen MIN und MAX, je nach gewünschter Saugleistung.

ℹ ***Sollten Sie während des Betriebs einen ungewohnt hohen Pfeifton (anders als das normale Betriebsgeräusch des Staubsaugers) hören, so schalten Sie das Gerät ab und trennen es vom Netz. Stellen Sie sicher, dass der Lufteintritt und –austritt sowie die Filter nicht verstopft sind. Säubern Sie sie bei Bedarf.***

ℹ *Ziehen Sie den Staubsauger während des Saugens wie einen Wagen nach. Sie können auch den Griff (9) zum Tragen des Staubsaugers benutzen.*

ℹ *Dieses Gerät verfügt über eine sogenannte „Horizontalparkposition“, mit der Sie den Betrieb während der Reinigung bequem unterbrechen können. Dazu stecken Sie das ausziehbare Metallrohr an seinem Haken in die Rille (5) des Gerätegehäuses (Abb. 1).*

8 Nach Beendigung der Arbeit schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (3) aus. Ziehen Sie den Netzstecker und drücken Sie auf die Taste für den Kabeleinzug (8). Wir empfehlen, den Kabelstecker dabei mit der Hand festzuhalten, um zu verhindern, dass er gegen das Gehäuse des Staubsaugers schlägt.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS (10)

- *Der Staubbehälter (10) verfügt über eine Markierung für den maximalen Füllstand. Achten Sie darauf, dass der Schmutz diese Markierung niemals übersteigt.*
- *Der Staubbehälter verfügt über eine Leuchtanzeige für „Behälter voll" (16). Leeren Sie den Staubbehälter, wenn diese aufleuchtet. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:*

1 Ziehen Sie den Griff (18) nach oben und drücken Sie gleichzeitig auf die Taste zur Entnahme des Staubbehälters (17) (Abb. 2).
2 Entnehmen Sie den Staubbehälter und halten Sie ihn über den Mülleimer. Drücken Sie auf den Entriegler (19), um ihn über dem Mülleimer zu entleeren (Abb. 3).
3 Nehmen Sie den Zyklonfilter (21) aus dem Staubbehälter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 4). Entleeren Sie ihn, spülen Sie den Filter unter fließendem Wasser ab und stellen Sie sicher, dass die gewaschenen Teile vollständig trocken sind, bevor Sie diese wieder einsetzen.
4 Setzen Sie den Zyklonfilter wieder in den Staubbehälter ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet (Abb. 5).
5 Zum Schließen des Staubbehälters klappen Sie den Deckel (20) nieder und drücken darauf, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Nun ist der Staubbehälterdeckel richtig geschlossen.
6 Setzen Sie den Staubbehälter in das Gehäuse des Staubsaugers. Drücken Sie auf den Staubbehälter, bis ein Klickgeräusch darauf hinweist, dass er richtig eingesetzt ist (Abb. 6).

- *Die Leuchtanzeige für den vollen Behälter (16) kann unter Umständen auch dann aufleuchten, wenn ein Gegenstand im Schlauch, in der Saugöffnung oder in einem Zubehörteil steckt. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, schalten Sie den Staubsauger aus, nehmen den Schlauch ab und schalten das Gerät wieder ein. Leuchtet die Anzeige nicht auf, reinigen Sie Schlauch und Zubehörteil.*

REINIGUNG UND AUSWECHSELN DER FILTER

- ***Es wird empfohlen, die Filter regelmäßig auf ihre einwandfreie Funktionsweise zu überprüfen.***
  Reinigen Sie die Filter, wenn Sie eine Verringerung der Saugleistung feststellen.
- *Reinigen Sie die Filter mit Leitungswasser und lassen Sie sie vollständig trocknen. Trocknen Sie die Filter keinesfalls mit einem Haartrockner.*
- *Es empfiehlt sich, die Filter ein- bis zweimal jährlich (je nachdem, wie oft Sie das Gerät verwenden) auszuwechseln.*

Abluftfilter (7)

1 Nehmen Sie das Gitter (4) ab, indem Sie die Ansätze nach oben schieben, bis es sich löst (Abb. 7).
2 Nehmen Sie den Abluftfilter (7) aus seinem Gehäuse, um ihn zu reinigen.
3 Setzen Sie den Filter nach der Reinigung wieder ein.
4 Setzen Sie das Gitter (4) wieder richtig ein, indem Sie auf die Ansätze drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

- *Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Abluftfilter.*

HEPA-Allergiefilter (15)

ℹ *Leeren Sie den Staubbehälter, bevor Sie mit der Reinigung des HEPA-Filters beginnen. Siehe „Leeren des Staubbehälters (10)“.*

1 Entnehmen Sie den Staubbehälter.
2 Lösen Sie einen der Ansätze auf der Seite des HEPA-Filters, um ihn herauszunehmen (Abb. 8).
3 Schütteln Sie den HEPA-Filter über dem Mülleimer aus und klopfen Sie dabei sanft dagegen, bis kein Staub mehr herausfällt.
4 Reinigen Sie den HEPA-Filter mit lauwarmem Wasser und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

REINIGUNG DES GERÄTS

⚠ **Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.**

ℹ ***Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung, unmittelbar nach jeder Verwendung und wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzt haben. So stellen Sie eine einwandfreie Funktionsweise sowie eine lange Lebensdauer des Geräts sicher.***

1 Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

ACHTUNG! Das Gerät KEINESFALLS über den Hausmüll entsorgen, sondern zum nächstgelegenen WERTSTOFFHOF oder zu einer Abfallannahmestelle zur Weiterverwertung bringen. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

ÖKODESIGN

INFORMATIONEN ZUR EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN DAS ÖKODESIGN

- Dieser Staubsauger gehört zur Produktgruppe Allgemeine Staubsauger“: Er verfügt über einen Bürstenaufsatz für Teppiche und Holzböden.
- Dieser Staubsauger erfüllt die Anforderungen zum Ökodesign der ANLAGE I der EU-Verordnung (666/2013) zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.
- Grundlage für die Feststellung der Erfüllung der Anforderungen des Ökodesigns und die Berechnung der Parameter für die Energieeffizienz-Etikettierung ist die Europäische Norm 60312-1.
- Ungefährer Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr) auf der Grundlage von

. PORTUGUÊS

Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. Este manual é parte integrante do produto. Guarde-o em lugar seguro para eventual consulta posterior.

⚠ PRECAUÇÃO

Ter em conta as advertências descritas a seguir. O incumprimento das referidas advertências pode provocar acidentes resultando em danos materiais ou pessoais.

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

- Este aspirador pertence ao grupo de “aspiradores para fins gerais”, possui uma escova concebida para limpar quer alcatifas quer pavimentos de madeira.
- Este aspirador é um aspirador a seco, concebido para recolher apenas sujidade seca (pó, fibras, fios).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica, não industrial. Qualquer utilização diferente da indicada poderia ser perigosa (por exemplo, aspiração de líquidos, pó de obras, cimento, etc.).
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia no cabo ou noutra parte do aparelho, não o utilize e contacte um serviço de assistência autorizado.

- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.
- Não utilize o aspirador para limpar animais.
- Não aspire nunca cinzas acesas, lascas ou objectos com pontas agudas, nem líquidos.
- Não aspire fósforos ou cigarros acesos. Também não aspire materiais tóxicos (amoníaco...).
- Não aspire pó de toner. O toner que se utiliza, por exemplo em impressoras e fotocopiadores pode ser condutor da corrente eléctrica.

INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique se a tensão indicada é igual à da sua residência.
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Não puxe o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tampo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoal qualificado semelhante, com o fim de evitar riscos.

Nunca mergulhar o aparelho em água ou outro líquido.

- Não agarre no aspirador nem na ficha com as mãos molhadas.
- Não deixe o aparelho ligado à rede eléctrica sem vigilância.

- Mantenha o seu aspirador longe de focos de calor.
- Nunca utilize o aspirador sem o recipiente de pó ou os filtros de protecção correctamente colocados.
- Mantenha sempre as entradas e saídas de ar desobstruídas.
- Mantenha o cabelo, roupa, dedos ou qualquer outra parte do corpo afastada das entradas e saídas de ar.
- Tenha extremo cuidado quando utilizar o aspirador em escadas.
- Não utilize o aparelho em espaços fechados onde se acumulem vapores explosivos ou tóxicos.
- Não utilize o aparelho por cima do cabo de alimentação.
- Executar as operações de manutenção descritas na secção LIMPEZA E CONSERVAÇÃO para uma vida mais prolongada do aparelho.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, lâminas plásticas, cartões e eventuais autocolantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviram como protecção de transporte ou promoção de venda.

COMPONENTES PRINCIPAIS

1 *Corpo principal*
2 *Cabo de ligação à rede eléctrica*
3 *Interruptor de pedal ligado/desligado*
4 *Grelha do filtro de saída do ar*
5 *Ranhura para fixação da escova durante paragens temporárias*
6 *Regulador electrónico de aspiração*
7 *Filtro de saída do ar*
8 *Botão de pedal para recolher cabos.*
9 *Pega para transporte*
10 *Contentor de pó*
11 *Ligação de tubo flexível*
12 *Botão de desbloqueio do tubo flexível*
13 *Tubo flexível*
14 *Regulador mecânico de aspiração*
15 *Filtro HEPA*
16 *Piloto indicador de enchimento do depósito*
17 *Botão de extracção do contentor de pó*
18 *Pega do contentor de pó*
19 *Botão de abertura do saco-contentor do pó.*
20 *Tampa do contentor de pó*
21 *Filtro ciclone*
22 *Nível máximo de enchimento do depósito*
23 *Tubo metálico telescópico*
24 *Ajuste de altura do tubo telescópico*
25 *Botão de escova retráctil*
26 *Escova universal para solos e tapetes*
27 *Gancho para paragem temporária*
28 *Escova para móveis*
29 *Escova para parquet*
30 *Escova para superfícies atapetadas*
31 *Bico de aspiração para ranhuras e cantos*

UTILIZAÇÃO

TECNOLOGIA CICLÓNICA

A sujidade aspirada entra no contentor de pó (10) permanecendo em suspensão graças à tecnologia ciclónica. As partículas de sujidade que saem da câmara exterior do contentor de pó são retidas no filtro ciclone (21) antes de passar pelo filtro de protecção do motor (15), garantindo que o ar que sai para o exterior está livre de partículas de pó.

☞ *Este aparelho foi concebido exclusivamente para limpar solos, tapetes, móveis e tecidos por aspiração. Não o use para outros fins.*

1 Verifique se o contentor de pó (10) e os filtros (21, 15 e 7) estão correctamente colocados. Veja a secção seguinte (Limpeza e Conservação).
2 Coloque o tubo flexível (13) na ligação (11), até ouvir um clique. Quando quiser retirar o tubo, puxe-o para fora e pressione simultaneamente o botão de desbloqueio (12).
3 Coloque o tubo metálico telescópico (23).
4 Prepare os acessórios correspondentes à superfície que vai limpar. Coloque o acessório desejado no tubo metálico telescópico (23).

Escova universal para solos e tapetes (26)

Pode utilizá-la para todo o tipo de solos, uma vez que é retráctil, para adaptá-la à superfície a aspirar. Pressionando o botão da escova (25) com o pé, muda-se a posição de limpeza da escova. Aconselha-se a realização da limpeza de pavimentos duros, madeira e parquet com a escova de fibra activada e a limpeza de alcatifas e tapetes com a escova de fibra escondida.

Escova para parquet (29)

Aconselha-se a sua utilização tanto sobre parquet como sobre solos duros (grés, cerâmica, mármore, etc.).

Bico de aspiração (31)

Para locais estreitos, ranhuras e cantos.

Escova para superfícies atapetadas (30)

Especialmente concebida para sofás e restantes superfícies atapetadas.

Escova para móveis (28)

Aconselhada para a limpeza de móveis, persianas, abajures...

ℹ *Pode variar o comprimento do tubo telescópico (23). Deslize o dispositivo de ajuste (24) para baixo, para libertar a parte superior do tubo. Puxe simultaneamente a parte superior para cima ou para baixo até alcançar o comprimento de tubo desejado.*

5 Retire o cabo (2) até à marca amarela (comprimento ideal). Caso seja necessário, pode chegar até à marca vermelha, mas sem a ultrapassar.

6 Ligue a ficha à tomada.

7 Coloque o aspirador em funcionamento pressionando o interruptor de pedal (3) e regule a força de aspiração abrindo ou fechando o regulador no cabo (14). (Abrindo a válvula diminui a força de aspiração e fechando a válvula aumenta a força de aspiração).
Também pode regular a força de aspiração através do regulador electrónico (6). Desloque o regulador entre a posição MÍN. e MÁX. dependendo da força de aspiração desejada.

ℹ ***Se durante o funcionamento ouvir um som agudo, diferente do habitual do aparelho, desligue o aparelho da corrente. Verifique se as entradas e saídas de ar, bem como os filtros, não estão obstruídos. Se estiverem obstruídos, elimine a causa da obstrução.***

ℹ *Durante a utilização, arraste o aspirador como se fosse um carrinho. Se desejar, pode utilizar a pega (9) para transportar o aspirador.*

ℹ *Este aparelho possui uma posição, denominada "parking horizontal", que pode utilizar para realizar comodamente paragens eventuais durante a limpeza. Esta posição consegue-se fixando o tubo telescópico pelo seu gancho na ranhura (5) do corpo do aspirador (fig. 1).*

8 Uma vez acabado o trabalho, desligue o aparelho pressionando o botão (3). Desligue-o da rede e recolha o cabo pressionando o botão (8). Recomenda-se que segure a ficha do fio com a mão, para evitar um possível golpe desta com o corpo do aspirador.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ESVAZIAMENTO DO CONTENTOR DE PÓ (10)

- *O contentor de pó (10) tem uma marca de nível máximo. Certifique-se de que a sujidade não ultrapassa o nível indicado.*
- *O contentor de pó possui um piloto indicador de enchimento do depósito (16). Esvazie o contentor de pó se o piloto indicado acender. Para tal:*

1 Puxe para cima a pega (18) pressionando ao mesmo tempo o botão de abertura (17) (fig. 2).
2 Retire o contentor de pó e coloque-o sobre o balde do lixo. Pressione o botão de desbloqueio (19) e deite o seu conteúdo no baldo do lixo (fig. 3).
3 Retire o filtro ciclone (21) do interior do contentor de pó, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio (fig. 4). Esvazie-o, enxagúe o filtro com água da torneira e certifique-se de que os elementos lavados estão completamente secos antes de montá-los.
4 Volte a inserir o filtro ciclone no contentor e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até a patilha de fixação ficar encaixada no contentor de pó (fig. 5).
5 Para fechar o contentor de pó incline a tampa inferior do contentor (20) e pressione até ouvir um clique indicador de que a tampa está correctamente fechada.
6 Coloque o contentor de pó no corpo do aparelho. Pressione o contentor até ouvir um clique indicador de que o contentor está correctamente fixo (fig. 6).

pt

- *Em determinadas ocasiões, o piloto luminoso de enchimento do depósito (16) pode acender-se devido a algum objecto preso no tubo flexível, na boca de aspiração ou em algum acessório. Para saber se isto ocorreu, desligue o aspirador, retire o tubo flexível e volte a ligar o aspirador. Se o piloto luminoso não se acender, limpe o tubo flexível e o seu acessório.*

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS

- ***Recomenda-se a verificação dos filtros de ar periodicamente para comprovar o correcto funcionamento.***
  Realize uma limpeza dos filtros se detectar uma diminuição na capacidade de sucção do aparelho.
- *Limpe os filtros com água da torneira e deixe-os secar completamente.*
  Não utilize um secador de cabelo para secar os filtros.
- *Recomenda-se a substituição dos filtros uma ou duas vezes por ano, dependendo da intensidade de utilização do aparelho.*

Filtro de saída do ar (7)

1 Retire a rede (4) empurrando para cima as patilhas até desencaixá-la (fig. 7).
2 Retire o filtro de saída (7) do seu alojamento para a sua limpeza.
3 Coloque de novo o filtro depois de limpo.
4 Volte a colocar a rede (4) encaixando-a correctamente e pressionando as patilhas até ouvir um clique.

- *Nunca utilize o aspirador sem o filtro de saída do ar.*

Filtro anti-alérgico HEPA (15)

- *Esvazie o contentor de pó antes de começar a limpeza do filtro HEPA. Veja "Esvaziamento do contentor de pó (10)".*

1 Retire o depósito do contentor de pó.

2 Desencaixe uma das patilhas da parte lateral do conjunto HEPA para libertar o filtro (fig. 8).
3 Sacuda o filtro protector HEPA no balde de lixo, batendo levemente até deixar de sair pó.
4 Enxagúe o filtro protector HEPA em água tépida e deixe-o secar completamente.

LIMPEZA DO APARELHO

⚠ **Antes de limpar o aparelho desligue-o da rede eléctrica. Assegure-se de que não entra água no interior do aparelho.**

ⓘ *Limpe o aparelho antes da primeira utilização, imediatamente após cada utilização e após um longo período de tempo sem usar. Desta forma, assegura um correcto funcionamento e prolongará a sua vida útil.*

1 Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido. Não utilize produtos abrasivos nem dissolventes.

ATENÇÃO!!: Quando pretender desfazer-se do aparelho, NUNCA o deite no caixote do lixo, faça-o no seu ECOPONTO ou no ponto de recolha de resíduos mais perto de sua casa, para o seu posterior tratamento. Desta forma, está a contribuir para a protecção do meio ambiente.

DESIGN ECOLÓGICO

INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE DESIGN ECOLÓGICO

- Este aspirador pertence ao grupo de “aspiradores para fins gerais”: possui uma escova concebida para limpar quer alcatifas quer pavimentos de madeira.
- Este aspirador cumpre os requisitos de design ecológico que se encontram no ANEXO I do regulamento da UE (666/2013) pelo que se aplica a directiva 2009/125/CE.
- Para determinar o cumprimento com os requisitos de design ecológico e para o cálculo dos parâmetros de rotulação energética considera-se como referência a norma europeia EN 60312-1.
- Consumo anual energético indicativo (kWh por ano) calculado com base em 50 sessões de limpeza. O consumo anual energético real dependerá da forma como o aparelho é utilizado.

. ITALIANO

Leggere le presenti istruzioni in ogni loro parte prima di utilizzare l'apparecchio. Il presente manuale è parte integrante del prodotto. Conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.

⚠ AVVERTENZA

Tenere in considerazione le precauzioni riportate di seguito, la mancata osservanza di tali precauzioni può causare incidenti e danneggiare materiali o persone

LIMITI D'UTILIZZO

- Questo aspirapolvere appartiene al gruppo di "aspirapolvere a scopo generale", dispone di una spazzola disegnata per pulire tappeti e pavimenti in legno.
- Questo è un aspirapolvere a secco, disegnato per raccogliere solo rifiuti secchi (polvere, fibre, fili)
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni, da persone inesperte o con capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse solo in presenza di adeguata supervisione o se adeguatamente istruiti in merito all'uso in condizioni di sicurezza, e se in grado di comprendere i pericoli connessi all'uso. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini possono occuparsi della pulizia e manutenzione solo in presenza di un adulto.
- Il presente apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico e non industriale. Per evitare pericoli, non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli a cui è destinato (ad esempio aspirazione di liquidi, calcinacci, cemento ecc.)
- Non apportare modifiche né riparazioni di sorta all'apparecchio. In presenza di qualunque anomalia del cavo o di qualsiasi altra parte dell'apparecchio, non utilizzarlo e consultare un servizio di assistenza autorizzato.

- Non usare pezzi o accessori non forniti o non raccomandati da SOLAC.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per la pulizia degli animali.
- Non aspirare mai cenere accesa, schegge, oggetti appuntiti o liquidi.
- Non aspirare fiammiferi accesi o mozziconi. Non aspirare materiali tossici (ammoniaca...).
- Non aspirare polveri provenienti da toner. Il toner utilizzato per stampanti e fotocopiatrici può infatti essere un conduttore di energia elettrica.

INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato coincida con quello della sua abitazione.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso e prima di smontare o montare dei pezzi o svolgere qualsiasi attività di manutenzione o pulitura. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica anche in caso di black-out. In fase di collegamento o scollegamento alla/dalla rete elettrica, l'apparecchio deve restare sempre spento.
- Non utilizzare il cavo per appendere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica impugnando sempre la spina e non il cavo di alimentazione.
- Evitare che il cavo entri in contatto con schegge taglienti o superfici calde.
- Non lasciare il cavo sospeso dal bordo di tavoli o ripiani; i bambini potrebbero tirarlo e far cadere l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato farlo sostituire dal produttore, da un servizio di assistenza post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.

Non inserire mai il dispositivo in acqua o altro liquido.

- Non toccare l'aspirapolvere o la spina con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito collegato alla rete elettrica.
- Tenere l'aspirapolvere lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il contenitore per la polvere o i filtri di protezione correttamente collocati.
- Mantenere sempre libere le fessure di entrata e uscita dell'aria.
- Non avvicinare capelli, abiti, dita o altre parti del corpo ai fori di entrata e uscita dell'aria.
- Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'aspirapolvere lungo le scale.
- Non utilizzare l'apparecchio in spazi chiusi in cui possano accumularsi vapori esplosivi o tossici.
- Non utilizzare l'apparecchio calpestando il cavo di alimentazione.
- Realizzare le operazioni di manutenzione indicate nella sezione PULIZIA E CONSERVAZIONE per una vita più lunga del dispositivo.
- Rimuovere tutti i sacchetti di carta o di plastica, i pezzi di plastica, i cartoncini ed eventuali adesivi che si trovano dentro o fuori l'apparecchio e che sono stati utilizzati per proteggerlo durante il trasporto o per promuoverne la vendita.

COMPONENTI PRINCIPALI

1 Corpo principale
2 Cavo di collegamento alla rete
3 Interruttore a pedale acceso / spento
4 Griglia filtro di uscita dell'aria
5 Scanalatura di fermo della spazzola per soste temporanee
6 Regolatore elettronico dell'aspirazione
7 Filtro di uscita dell'aria
8 Pulsante del pedale avvolgicavo
9 Maniglia per il trasporto
10 Contenitore per la polvere

11 Collegamento al tubo flessibile
12 Pulsante di sblocco del tubo flessibile
13 Tubo flessibile
14 Regolatore meccanico dell'aspirazione
15 Filtro HEPA
16 Spia di riempimento del deposito
17 Pulsante per l'estrazione del contenitore della polvere
18 Maniglia del contenitore per la polvere
19 Pulsante per l'apertura del coperchio del contenitore per la polvere
20 Coperchio del contenitore per la polvere
21 Filtro ciclone
22 Livello di riempimento massimo del contenitore
23 Tubo di metallo telescopico
24 Regolazione dell'altezza del tubo telescopico
25 Pulsante per la spazzola a scomparsa
26 Spazzola universale per pavimenti e moquette
27 Gancio per l'arresto temporaneo
28 Spazzola per mobili
29 Spazzola per parquet
30 Spazzola per tappezzeria
31 Boccola di aspirazione per scanalature e angoli

UTILIZZO

TECNOLOGIA CICLONICA

Lo sporco aspirato entra nel contenitore per la polvere (10) e rimane in sospensione grazie alla tecnologia ciclonica. Le particelle di sporco che fuoriescono dalla camera esterna del contenitore per la polvere vengono trattenute nel filtro ciclone (21) prima di passare attraverso il filtro di protezione del motore (15), garantendo così la completa assenza di particelle di polvere dall'aria in uscita.

☞ *L'apparecchio è progettato esclusivamente per la pulizia mediante aspirazione di pavimenti, moquette, mobili e tessuti. Non utilizzare per scopi differenti.*

1 Verificare che il contenitore per la polvere (10) e i filtri (21, 15 e 7) siano posizionati correttamente. Leggere il paragrafo seguente (Pulizia e conservazione).
2 Applicare il tubo flessibile (13) al collegamento (11) fino a sentire un clic. Per estrarre il tubo, tirarlo verso l'esterno e premere contemporaneamente il pulsante di sblocco (12).
3 Posizionare il tubo metallico telescopico (23).
4 Utilizzare gli accessori più adatti alla superficie da pulire. Posizionare l'accessorio desiderato nel tubo metallico telescopico (23).

Spazzola universale per pavimenti e moquette (26)

Grazie alla funzione a scomparsa, che consente di adattarla alla superficie da trattare, la spazzola è utilizzabile su tutti i tipi di pavimento. Premendo con il piede il pulsante della spazzola (25) è possibile cambiare la posizione di pulizia. Si consiglia di eseguire la pulizia di pavimenti duri, in legno e parquet con la spazzola di fibra esposta e quella di moquette e tappeti con la spazzola di fibra nascosta.

Spazzola per parquet (29)

Si ne consiglia l'utilizzo sul parquet e su superfici dure (gres, ceramica, marmo e così via).

Boccola di aspirazione (31)

Per superfici strette, fessure e angoli.

Spazzola per tappezzeria (30)

Pensata appositamente per i divani e tutte le superfici tappezzate.

Spazzola per mobili (28)

Consigliata per la pulizia di mobili, persiane, paralumi…

- *È possibile regolare la lunghezza del tubo telescopico (23). Liberare la parte superiore del tubo facendo spostando il dispositivo di regolazione (24) verso il basso. Tirare contemporaneamente dalla parte superiore verso l'alto o verso il basso fino a raggiungere la lunghezza del tubo desiderata.*

5 Estrarre il cavo (2) fino al segno giallo (lunghezza ideale). Se necessario, è possibile allungare il cavo fino al segno rosso, ma senza superarlo.

6 Collegare la spina alla rete.

7 Accendere l'aspirapolvere premendo l'interruttore a pedale (3) e regolare la forza di aspirazione aprendo o chiudendo il dispositivo di regolazione presente sul manico (14). (Aprendo la valvola, la forza di aspirazione diminuisce; chiudendo la valvola, la forza di aspirazione aumenta).
È anche possibile regolare la forza di aspirazione tramite il regolatore elettronico (6). Far scorrere il regolatore tra la posizione MIN e MAX, in base alla forza di aspirazione desiderata.

- ***Se durante il funzionamento si sente un sibilo acuto diverso da quello abituale, spegnere e scollegare l'apparecchio. Verificare che le fessure di entrata e uscita dell'aria e i filtri non siano ostruiti. Se lo sono, eliminare la causa dell'ostruzione.***
- *Durante l'uso, trascinare l'aspirapolvere come se fosse un carrello. Se lo si desidera, è possibile utilizzare il manico (9) per il trasporto dell'aspirapolvere.*

- *L'apparecchio dispone inoltre di una posizione, denominata "parcheggio orizzontale", che è possibile utilizzare per lasciare l'apparecchio temporaneamente fermo durante la pulizia. Allo scopo, fissare il gancio del tubo telescopico alla scanalatura (5) presente sul corpo dell'aspirapolvere (fig. 1).*

8 Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante (3). Scollegare l'aspirapolvere dalla presa di corrente e avvolgere il cavo premendo sul pulsante (8). Si consiglia di tenere la spina del cavo con la mano in modo da evitare un possibile urto con il corpo dell'aspirapolvere.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE PER LA POLVERE (10)

- *Il contenitore per la polvere (10) presenta un segnale di limite massimo. Assicurarsi che lo sporco non lo superi.*
- *Il contenitore per la polvere dispone di una spia di riempimento del deposito (16). Se si accende la spia, svuotare il contenitore per la polvere. Allo scopo,*

1 Tirarlo verso l'alto tenendolo dal manico (18) premendo contemporaneamente il pulsante di apertura (17) (fig. 2).

2 Estrarlo e posizionarlo sul secchio dell'immondizia. Premere il pulsante di sblocco (19) e svuotare il contenuto nel secchio dell'immondizia (fig. 3).

3 Estrarre il filtro ciclone (21) dall'interno del contenitore per la polvere, ruotandolo in senso orario (fig. 4). Svuotarlo, sciacquare il filtro con acqua di rubinetto e assicurarsi che le parti lavate siano completamente asciutte prima di rimontare l'apparecchio.

4 Inserire di nuovo il filtro ciclone nel contenitore e ruotare in senso antiorario fino a che la flangia di supporto si incastra nel contenitore per la polvere (fig. 5).

5 Per chiudere il contenitore per la polvere, spostare il coperchio inferiore del contenitore (20) e premere fino a sentire un clic che indica che il coperchio è chiuso correttamente.
6 Posizionare il contenitore per la polvere nel corpo dell'apparecchio. Premere il contenitore fino a sentire un clic che indica che il contenitore è fissato correttamente (fig. 6).

A volte la spia luminosa di riempimento del contenitore (16) si accende per la presenza di un oggetto bloccato nel tubo flessibile, nella bocca di aspirazione o in un accessorio. Per risalire alla causa dell'accensione della spia staccare l'aspirapolvere dalla corrente, estrarre il flessibile e ricollegarlo. Se la spia non si accende, pulire il flessibile e il relativo accessorio.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI

Si raccomanda di controllare periodicamente i filtri dell'aria per verificarne il corretto funzionamento.
Pulire i filtri se si rileva una diminuzione della capacità di aspirazione dell'apparecchio.

Pulire i filtri con acqua del rubinetto e lasciarli asciugare completamente.
Non asciugare i filtri con un asciugacapelli.

Si raccomanda di sostituire i filtri una o due volte l'anno a seconda della frequenza di utilizzo dell'apparecchio.

Filtro di uscita dell'aria (7)

1 Estrarre la griglia (4) spingendo verso l'alto le flange fino a sganciarla (fig. 7).
2 Per la pulizia, estrarre il filtro di uscita (7) dal vano.
3 Una volta pulito, posizionare di nuovo il filtro.
4 Posizionare di nuovo la griglia (4) incastrandola correttamente e premendo le flange fino a sentire un clic.

Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il filtro di uscita dell'aria.

Filtro antiallergico HEPA (15)

Svuotare il contenitore per la polvere prima di cominciare la pulizia del filtro HEPA. Vedere "Svuotamento del contenitore per la polvere (10)"
1 Estrarre il contenitore per la polvere.
2 Per liberare il filtro, sganciare una delle flange del gruppo HEPA (fig. 8).
3 Svuotare il filtro di protezione HEPA nel secchio della spazzatura con leggeri colpi fino a quando non esce più polvere.
4 Sciacquare il filtro di protezione HEPA con acqua tiepida e lasciarlo asciugare completamente.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

⚠ **Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla rete. Assicurarsi che nell'apparecchio non entri acqua.**

Pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo, dopo ogni utilizzo e dopo lunghi periodi di inutilizzo. In questo modo se ne garantirà il funzionamento corretto e una lunga durata.
1 Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi.

ATTENZIONE: Non smaltire MAI l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Portarlo presso il CENTRO DI SMALTIMENTO o di raccolta più vicino perché possa essere smaltito adeguatamente. In questo modo si contribuirà alla tutela dell'ambiente.

REQUISITI ECOLOGICI

INFORMAZIONI RIGUARDO L'ADEMPIMENTO DEI REQUISITI ECOLOGICI

- Questo aspirapolvere appartiene al gruppo "aspirapolvere a scopo generale": Dispone di una spazzola per pulire sia tappeti che pavimenti in legno.
- Questo aspirapolvere adempie i requisiti ecologici riuniti nell'ALLEGATO I del regolamento UE (666/2013) a cui si applica la legge 2009/125/CE
- Per stabilire l'adempimento dei requisiti ecologici e per il calcolo dei parametri di etichettatura energetica si prende come riferimento la normativa Europea EN 60312-1.

1 Consumo annuale indicativo di energia (kWh all'anno) calcolato sulla base di 50 sessioni di pulizia. Il consumo annuale reale di energia dipenderà dal modo in cui si utilizzi il dispositivo.

. NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek om deze in de toekomst na te kunnen slaan.

⚠ WAARSCHUWING

Houd rekening met onderstaande waarschuwingen. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot ongevallen die schade en letsel kunnen veroorzaken.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Deze stofzuiger behoort tot de groep "stofzuigers voor algemeen gebruik". Hij beschikt over een borstel waarmee zowel tapijten als houten vloeren kunnen gereinigd worden.
- De stofzuiger mag alleen gebruikt worden op droge oppervlakten. Hij is ontworpen om droog vuil (stof, vezels en draden) op te zuigen.
- Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als zij voor het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan of passende aanwijzingen hebben gekregen voor het veilige gebruik van dit apparaat en zij de mogelijke gevaren van dit apparaat begrijpen. Laat kinderen nooit met dit apparaat spelen. Door de gebruiker te verrichten reiniging en onderhoud mag in geen geval door kinderen uitgevoerd worden als zij daarbij niet onder toezicht staan.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; niet voor bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik dan hier vermeld kan gevaarlijk zijn (bijv. opzuigen van vloeistoffen, stof van bouwwerkzaamheden, cement, enz.).

- Voer geen enkele wijziging of reparatie aan het apparaat uit. Bij defecten aan het netsnoer of een ander deel van het apparaat, het apparaat niet gebruiken maar naar een erkende technische dienst brengen.
- Gebruik geen onderdelen of hulpstukken die niet door SOLAC geleverd of aanbevolen zijn.
- Gebruik de stofzuiger niet om dieren schoon te maken.
- Zuig nooit gloeiende as op, noch splinters, scherpe voorwerpen of vloeistoffen.
- Zuig geen aangestoken lucifers of peuken op. Zuig evenmin giftige materialen (bijv. ammoniak...) op.
- Zuig geen tonerstof op. Toner voor bijvoorbeeld printers en kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Kijk, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of het aangegeven voltage overeenkomt met de netspanning bij u thuis.
- Trek altijd na gebruik de stekker uit het stopcontact en ook vóórdat u onderdelen verwijdert of aanbrengt of onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het apparaat verricht. Trek de stekker er ook bij stroomuitval uit. Wanneer u de stekker in of uit het stopcontact doet, dient het apparaat uit te staan.
- Laat het apparaat niet aan de kabel hangen. Neem de stekker uit het stopcontact door aan de stekker, nooit aan het snoer, te trekken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe kanten of hete oppervlakken.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen om te voorkomen dat kinderen eraan trekken en het apparaat op de grond valt.
- Laat als het netsnoer beschadigd is, dit door de fabrikant, zijn klantenservice of door vergelijkbaar opgeleid personeel vervangen, om evt. risico's te vermijden.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Raak de stofzuiger of de stekker niet met natte handen aan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het lichtnet aangesloten is.
- Houd de stofzuiger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat het stofreservoir en de beschermingsfilters correct geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en blaasuitgang niet geblokkeerd wordt.
- Houd het haar, de kleding, vingers en gelijk welk lichaamsdeel ver van de aanzuig- en uitblaasopeningen.
- Let extra op wanneer u de stofzuiger op de trap gebruikt.
- Gebruik dit apparaat niet in gesloten ruimten waar zich explosieve of giftige dampen kunnen ophopen.
- Gebruik dit apparaat niet boven het netsnoer.
- Voer de onderhoudsactiviteiten, aangegeven in het deel REINIGING EN OPBERGING, uit teneinde de levensduur van het apparaat te verlengen.
- Verwijder alle papieren of plastic zakken, kunststof plaatjes, kaartjes en stickers die evt. aan de binnen- of buitenkant van het apparaat aangebracht werden ter bescherming tijdens het transport of voor reclamedoeleinden.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

1 Romp
2 Netsnoer
3 Aan/Uit-pedaalschakelaar
4 Blaasrooster
5 Borstelhoudersgleuf voor tijdelijke onderbrekingen
6 Elektronische zuigkrachtregelaar
7 Blaasfilter
8 Drukknop snoeroprolmechanisme
9 Handvat voor vervoer
10 Stofreservoir
11 Aansluiting voor de slang
12 Ontgrendelingsknop voor de slang

13 Slang
14 Handmatige zuigkrachtregelaar
15 HEPA-filter
16 Indicatie stofreservoir vol
17 Drukknop voor uitnemen stofreservoir
18 Handvat van het stofreservoir
19 Drukknop voor opening van het deksel van het stofreservoir
20 Deksel van het stofreservoir
21 Cycloonfilter
22 Maximaal vulpeil van het reservoir
23 Metalen telescoopbuis
24 Knop om hoogte telescoopbuis af te stellen
25 Drukknop intrekbare borstel
26 Universele vloer- en tapijtborstel
27 Haak voor tijdelijke onderbrekingen
28 Meubelborstel
29 Parketborstel
30 Borstel voor gestoffeerde oppervlakken
31 Zuigmond voor kieren en hoeken

GEBRUIK

CYCLOONTECHNOLOGIE

Het opgezogen vuil komt in het stofreservoir (10) en blijft zweven dankzij de cycloontechnologie. De vuildeeltjes die naar de buitenkamer van het stofreservoir ontsnappen worden in de cycloonfilter (21) tegengehouden voordat ze door de beschermingsfilter van de motor (15) gaan, zodat de lucht die uitgeblazen wordt gegarandeerd vrij is van stofdeeltjes.

☞ *Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om vloeren, tapijten, meubels en textielweefsel schoon te zuigen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.*

1 Controleer of het stofreservoir (10) en de filters (21, 15 en 7) correct geplaatst zijn. Raadpleeg het volgende hoofdstuk (Reiniging en onderhoud).
2 Plaats de stofzuigerslang (13) door het uiteinde in de aansluiting (11) te steken totdat u een klik hoort. Wilt u de slang eruit halen, trek deze dan naar buiten toe en druk tegelijkertijd op de ontgrendelingsknop (12).
3 Plaats de metalen telescoopbuis (23).
4 Bevestig het meest geschikte hulpstuk voor het oppervlak dat u gaat schoonzuigen. Plaats het gewenste hulpstuk op de metalen telescoopbuis (23).

Universele vloer- en tapijtborstel (26)

Deze borstel kan voor alle vloertypen gebruikt worden. De borstel kan ingetrokken worden om hem aan te passen aan het te zuigen oppervlak. Druk met de voet op de borstelknop (25) om de borstelstand te veranderen. Aanbevolen wordt om harde vloeren, houten vloeren of parket te zuigen met de vezelborstel naar buiten, en vloerbedekking en vloerkleden met ingetrokken vezelborstel.

Parketborstel (29)

Deze wordt aanbevolen voor het zuigen van zowel parket als van andere harde vloeren (tegels, keramiek, marmer, enz.).

Zuigmond (31)

Voor nauwe openingen, kieren en hoeken.

Borstel voor gestoffeerde oppervlakken (30)

Speciaal ontworpen voor zitbanken en andere gestoffeerde oppervlakken.

Meubelborstel (28)

Aanbevolen voor de reiniging van meubelen, rolgordijnen, lampenkappen…

ℹ *De lengte van de telescoopbuis (23) kan aangepast worden. Schuif daarvoor de instelknop (24) naar beneden om het bovenste gedeelte van de buis vrij te maken. Beweeg tegelijkertijd het bovenste gedeelte naar boven of naar beneden totdat de gewenste lengte is bereikt.*

5 Trek het snoer (2) uit tot het gele merkteken (de ideale lengte). Indien nodig, kunt u tot het rode merkteken gaan, maar overschrijd dit niet.

6 Steek de stekker in het stopcontact.

7 Zet de stofzuiger aan door op de pedaalschakelaar (3) te trappen en regel de zuigkracht door de regelaar in het handvat (14) te openen of te sluiten. (Door de klep te openen neemt de zuigkracht af en door deze te sluiten neemt de zuigkracht toe.)
U kunt de zuigkracht ook regelen door middel van de elektronische regelaar (6). Beweeg de regelaar tussen de stand MIN. en MAX, naargelang de gewenste zuigkracht.

ℹ ***Als u tijdens het gebruik een scherpe fluittoon hoort, anders dan het gewone geluid van het apparaat, dient u het apparaat uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat de luchtingang, blaasuitgang en de filters niet geblokkeerd zijn. Als deze verstopt zijn, verwijder dan de oorzaak van de verstopping.***

ℹ *Sleep tijdens het gebruik de stofzuiger als een karretje voort. U kunt eventueel de draaghandgreep (9) gebruiken om de stofzuiger te verplaatsen.*

ℹ *Dit apparaat heeft een speciale "horizontale parkeerstand" die u kunt gebruiken om eventueel comfortabele pauzes in te lassen tijdens het zuigen. Deze stand wordt verkregen door de telescoopbuis aan haar haak in de gleuf (5) van de stofzuigerromp vast te zetten (Afb. 1).*

8 Zet na gebruik de stofzuiger uit door op de drukknop (3) te drukken. Haal de stekker uit het stopcontact en rol het snoer in door op de knop (8) te drukken. Het verdient aanbeveling bij het inrollen de stekker vast te houden om te voorkomen dat deze tegen de stofzuigerromp slaat.

REINIGING EN ONDERHOUD

HET STOFRESERVOIR (10) LEGEN

ℹ *Het stofreservoir (10) heeft een markering voor het maximumniveau. Zorg ervoor dat de hoeveelheid vuil stof dit maximum niet overschrijdt.*

ℹ *Het stofreservoir heeft een controlelampje dat aangeeft wanneer het reservoir vol is (16). Leeg het stofreservoir als dit controlelampje gaat branden. Volg daartoe de onderstaande aanwijzingen:*

1 Trek het handvat (18) omhoog terwijl u op de openingsknop (17) drukt (Afb. 2).

2 Haal het stofreservoir uit de stofzuiger en houd het boven een vuilnisbak. Druk op de ontgrendelingsknop (19) en leeg de inhoud in de vuilnisbak (Afb. 3).

3 Haal de cycloonfilter (21) uit het stofreservoir door de filter met de wijzers van de klok mee te draaien (Afb. 4). Leeg de inhoud, spoel de filter af met kraanwater en zorg ervoor dat de schoongemaakte onderdelen helemaal droog zijn voordat u ze weer aanbrengt in de stofzuiger.

4 Breng de cycloonfilter weer in het reservoir aan en draai deze tegen de richting van de wijzers van de klok in totdat de bevestigingsclip weer op zijn plaats zit in het stofreservoir (Afb. 5).

5 Sluit het stofreservoir door het deksel aan de onderkant van het reservoir (20) dicht te klappen. Druk het deksel aan totdat u een klik hoort, ten teken dat het deksel correct gesloten is.
6 Plaats het stofreservoir weer in de romp van de stofzuiger. Druk op het reservoir totdat u een klik hoort, ten teken dat het reservoir correct is aangebracht (Afb. 6).

ℹ *Het kan voorkomen dat de vol-indicatie (16) rood gaat branden door een voorwerp dat in de slang, de zuigmond of in een hulpstuk vastzit. Om erachter te komen wat er aan de hand is kunt u de stofzuiger even uitzetten, de slang afkoppelen en het apparaat weer aanzetten. Als het controlelampje nu niet gaat branden dient de slang of het hulpstuk gereinigd te worden.*

DE FILTERS REINIGEN EN VERVANGEN

ℹ ***Aanbevolen wordt om de luchtfilters regelmatig op hun juiste werking te controleren.***
Maak de filters schoon als u merkt dat het apparaat minder krachtig zuigt.

ℹ *Maak de filters schoon met kraanwater en laat ze helemaal opdrogen.*
Gebruik geen haardroger om de filters te drogen.

ℹ *Het wordt aanbevolen om de filters één of twee maal per jaar te vervangen, afhankelijk van hoe intensief het apparaat gebruikt wordt.*

Blaasfilter (7)

1 Haal het rooster (4) eruit door de clips naar boven te duwen totdat het rooster vrijkomt (Afb. 7).
2 Haal de blaasfilter (7) uit de behuizing om de filter schoon te maken.
3 Breng de filter na reiniging weer aan.
4 Breng het rooster (4) weer op de juiste plaats aan en druk op de clips totdat u een klik hoort.

ℹ *Gebruik de stofzuiger nooit zonder de blaasfilter.*

HEPA anti-allergiefilter (15)

☞ *Leeg het stofreservoir voordat u de HEPA-filter gaat schoonmaken. Raadpleeg het onderdeel "Het stofreservoir legen (10)".*
1 Haal het stofreservoir uit de stofzuiger.
2 Maak een van de clips aan de zijkant van het HEPA-element los zodat de filter vrijkomt (Afb. 8).
3 Schud de HEPA-filter boven de vuilnisbak uit. Klop licht tot er geen stof meer uitvalt.
4 Spoel de HEPA-filter af met lauw water en laat de filter volledig opdrogen.

HET APPARAAT SCHOONMAKEN

⚠ **Neem voordat u gaat schoonmaken de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat er geen waterdruppels in het apparaat terecht kunnen komen.**

ℹ *Reinig het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik neemt, onmiddellijk na elk gebruik en na een lange periode ongebruikt te zijn geweest. Zo wordt een goede werking gewaarborgd en wordt zijn nuttige levensduur verlengd.*
1 Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.

LET OP: Wanneer u het apparaat wilt afdanken, deponeer het dan IN GEEN GEVAL bij het huisvuil, maar breng het voor verdere verwerking naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of vuilophaalpunt. Op deze wijze draagt u bij aan het behoud van het milieu.

ECOLOGISCH ONTWERP

INFORMATIE BETREFFENDE DE NALEVING VAN DE EISEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP

- Deze stofzuiger behoort tot de groep "stofzuigers voor algemeen gebruik". Hij beschikt over een borstel waarmee zowel tapijten als houten vloeren kunnen gereinigd worden.
- Deze stofzuiger voldoet aan de eisen inzake ecologisch ontwerp volgens BIJLAGE I van de verordening EU (666/2013). Richtlijn 009/125/EC is hierbij van toepassing.
- De Europese norm EN 60312-1 wordt in acht genomen om de naleving van de eisen inzake ecologische ontwerp te bepalen en de parameters van de energielabels te berekenen.
- Het indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar) wordt berekend op basis van 50 reinigingsbeurten. Het werkelijke jaarlijks energieverbruik zal afhangen van hoe het apparaat wordt gebruikt.

. ČESKY

Než začnete spotřebič používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny.
Tento návod na použití je nedílnou součástí výrobku.Uschovejte jej pro pozdější potřebu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Všimněte si následných upozorněních. Nedodržení těchto upozornění může vést k nehodě a mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Tento vysavač patří do skupiny „univerzální vysavače" a je dodávaný s hubicí s kartáčem navrženou k čištění koberců a dřevěných podlah.
- Je to vysavač pro suché čištění, určený pouze pro suché nečistoty (prach, vlákna a nitě).
- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a dospělí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jen tehdy, pokud budou pod dozorem nebo dostanou pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a pochopí jeho rizika. Přístroj není určen dětem na hraní. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti samy bez dozoru.
- Zařízení je určeno pouze k domácímu, nikoli k průmyslovému použití. Jiné než uvedené použití může být nebezpečné (např. vysávání kapalin, prachu ze stavebních prací, cementu apod.).
- Spotřebič neupravujte ani neopravujte. Pokud si na napájecím kabelu nebo na kterékoli jiné části zařízení povšimnete čehokoli neobvyklého, nepoužívejte je a předejte je pracovníkům autorizovaného servisního střediska.
- Nepoužívejte žádné součásti nebo příslušenství, které nebyly dodány či doporučeny společností SOLAC.

- Nepoužívejte vysavač k čištění zvířat.
- Nikdy nevysávejte žhavý popel, třísky, ostré předměty nebo tekutiny.
- Nikdy nevysávejte zapálené zápalky ani nedopalky cigaret. Nevysávejte toxický materiál (čpavek apod.).
- Nevysávejte tonerový prášek. Například toner, který se používá v tiskárnách a kopírkách, může být vodičem elektrické energie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda vyznačené napětí odpovídá napětí sítě ve vaší domácnosti.
- Po použití vysavač vždy odpojte od elektrické sítě. Stejně tak jej odpojte i před sestavováním nebo rozebíráním dílů a před jakoukoli údržbou nebo čištěním. Spotřebič je také nutné odpojit od elektrické sítě v případě výpadku proudu. Před zapojením či odpojením od elektrické sítě musí být přístroj vypnut.
- Nepoužívejte napájecí kabel k zavěšení spotřebiče. Při odpojování zařízení ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Kabel se nesmí dotýkat ostrých hran ani horkých povrchů.
- Nenechávejte kabel zavěšený přes okraj stolu nebo pracovní desky, aby za něj nemohly tahat děti a přístroj neshodily.
- Aby nedošlo k eventuálním rizikům, pokud je poškozena napájecí šňůra, měla by být vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně poskytující náš poprodejní záruční servis nebo by to měl provést obdobně kvalifikovaný pracovník.

Nikdy nevkládejte přístroj do vody ani jiné kapaliny.

- Nikdy nemanipulujte se zástrčkou nebo s vysavačem mokrýma rukama.

- Přístroj po zapojení do elektrické sítě nenechávejte bez dozoru.
- Vysavač nesmí být v blízkosti zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez správně upevněné nádoby na prach nebo ochranných filtrů.
- Vstupy a výstupy vzduchu musí být stále volné a nezakryté.
- Nepřibližujte se vlasy, oděvem, prsty či jinými částmi těla ke vstupům a výstupům vzduchu.
- Při použití vysavače na schodech buďte obzvlášť opatrní.
- Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách, kde se mohou hromadit výbušné nebo jedovaté výpary.
- Nepoužívejte přístroj ve výšce přesahující délku napájecího kabelu.
- Proveďte údržbu popsanou v odstavci ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA pro delší životnost spotřebiče.
- Z vnitřní nebo vnější strany zařízení odstraňte veškerý materiál použitý na ochranu během přepravy nebo na podporu prodeje, jako jsou papírové nebo plastové sáčky, plastové fólie, kartony a nálepky.

CS

HLAVNÍ ČÁSTI

1 Hlavní těleso zařízení
2 Přívodní šňůra
3 Nožní vypínač
4 Mříž filtru výstupu vzduchu
5 Drážka pro připojení kartáče dočasného zastavení
6 Elektronický regulátor výkonu
7 Filtr výstupu vzduchu
8 Nožní tlačítko pro navíjení kabelu
9 Držadlo pro přenášení
10 Prachová nádoba
11 Přípojka pružné hadice
12 Tlačítko pro uvolnění pružné hadice
13 Pružná hadice
14 Mechanický regulátor výkonu
15 Filtr HEPA
16 Kontrolka naplnění nádoby
17 Tlačítko pro vyjmutí prachové nádoby
18 Držadlo prachové nádoby
19 Tlačítko pro otevření krytu prachové nádoby
20 Kryt prachové nádoby

21 Cyklónový filtr
22 Maximální úroveň naplnění nádoby
23 Teleskopická kovová trubice
24 Zařízení pro úpravu délky teleskopické trubice
25 Tlačítko zasunovacího kartáče
26 Univerzální kartáč na podlahu a koberec
27 Hák pro dočasné zastavení
28 Kartáč na nábytek
29 Kartáč na parkety
30 Kartáč na čalounění
31 Hubice pro vysávání žlábků a rohů

POUŽITÍ

CYKLÓNOVÁ TECHNOLOGIE

Vysáté nečistoty se dostávají do zásobníku na nečistoty (10), kde zůstávají díky cyklónové technologii. Částečky nečistoty, které uniknou z venkovní komory prachové nádoby, jsou zachyceny cyklónovým filtrem (21) před tím, než projdou ochranným filtrem motoru (15). Je tak zajištěno, že vzduch vystupující z přístroje neobsahuje žádné prachové částečky.

☞ *Toto zařízení bylo navrženo pouze pro vysávání podlah, koberců, nábytku a textilií. Nepoužívejte je pro žádný jiný účel.*

1 Zkontrolujte, že prachová nádoba (10) a filtry (21, 15 a 7) jsou nasazeny správně.Viz následující oddíl (Čištění a údržba).
2 Pružnou hadici (13) zasunujte do přípojky (11) tak dlouho, dokud neuslyšíte klapnutí.Kdykoli chcete hadici vyjmout, zatáhněte za ni směrem ven a současně stiskněte tlačítko pro její uvolnění (12).
3 Připojte teleskopickou kovovou trubici (23).
4 Připravte si příslušenství vhodné pro povrch, který chcete vysávat. Požadované příslušenství nasaďte na teleskopickou kovovou trubici (23).

Univerzální kartáč na podlahu a koberec (26)

Vzhledem k tomu, že je zasunovací a může se přizpůsobit všem vysávaným povrchům, můžete jej použít na všechny druhy podlah. Chcete-li změnit čisticí polohu kartáče, stiskněte nohou tlačítko zasunovacího kartáče (25). Pevné podlahy, dřevo a parkety doporučujeme čistit vysunutým kartáčem. Při čištění koberců a předložek kartáč zasuňte.

Kartáč na parkety (29)

Doporučujeme jej používat jak na parkety, tak na pevné podlahy (dlaždice, keramika, mramor atd.).

Hubice (31)

Pro čištění úzkých míst, žlábků a rohů.

Kartáč na čalounění (30)

Navržen speciálně pro pohovky a další čalouněné povrchy.

Kartáč na nábytek (28)

Doporučuje se k čištění nábytku, rolet, stínítek lamp atd.

ⓘ *Můžete upravit délku teleskopické trubice (23). Posunem zařízení pro úpravu délky (24) dolů uvolníte horní část trubice. Zároveň zatáhněte za jeho horní část směrem nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované délky trubice.*

5 Vytáhněte kabel (2) až po žlutou značku (ideální délka). V případě nutnosti můžete kabel vytáhnout až po červenou značku, více ale ne.
6 Zapojte přístroj do sítě.

7 Stisknutím nožního tlačítka (3) vysavač zapněte a otevřením nebo uzavřením regulátoru na držadle upravte jeho sací výkon (14). (Sací výkon se sníží otevřením ventilu a zvýší jeho uzavřením).
Sací výkon můžete rovněž upravit elektronickým regulátorem výkonu (6). Regulátorem posunujte mezi polohami MIN. a MAX. v závislosti na požadovaném sacím výkonu.

ℹ ***Slyšíte-li ostrý pískavý zvuk lišící se od běžného zvuku vysavače, přístroj vypněte a vypojte ze sítě. Zkontrolujte, zda nejsou blokovány přívody nebo vývody vzduchu nebo filtry. Jsou-li zablokovány, odstraňte příčinu problému.***

ℹ *Při vysávání táhněte přístroj za sebou jako vozík. K nošení vysavače lze také používat držadlo (9).*

ℹ *Toto zařízení má polohu nazvanou "horizontální parkování", která se dá pohodlně využívat během přestávek mezi vysáváním. Do této polohy přepnete vysavač tak, že hák na teleskopickou trubici vložíte do drážky (5) v tělese vysavače (obrázek 1).*

8 Po ukončení vysávání přístroj vypněte stisknutím nožního vypínače (3).Vysavač vypojte ze sítě a stisknutím tlačítka (8) naviňte kabel. Zástrčku při tom držte v ruce, aby nenarazila do pláště vysavače.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VYPRÁZDNĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY (10)

ℹ *Na prachové nádobě (10) je vyznačena maximální úroveň naplnění. Ujistěte se, že nečistoty tuto úroveň nepřesahují.*

ℹ *Prachová nádoba je vybavena kontrolkou naplnění (16). Pokud se toto světlo rozsvítí, vyprázdněte nádobu. Postup:*

1 Držadlo prachové nádoby (18) táhněte směrem nahoru a stiskněte při tom tlačítko pro vyjmutí prachové nádoby (17) (obrázek 2).
2 Vyjměte prachovou nádobu a podržte ji nad odpadkovým košem. Stiskněte tlačítko pro otevření krytu prachové nádoby (19), a nádobu vyprázdněte do odpadkového koše (obrázek 3).
3 Otočením doprava vyjměte z nádoby na prach cyklónový filtr (21) (obrázek 4). Vyprázdněte jeho obsah, opláchněte filtr pod vodou a ujistěte se, že všechny umývané součásti jsou před opětovným sestavením zcela suché.
4 Cyklónový filtr vložte do prachové nádoby a otáčejte jím doleva, dokud není jazýček pro upevnění usazen v prachové nádobě (obrázek 5).
5 Prachovou nádobu uzavřete sklopením spodního krytu nádoby (20) a tlakem na něj, dokud neuslyšíte klapnutí značící správné uzavření krytu.
6 Prachovou nádobu umístěte do těla zařízení. Tlačte na prachovou nádobu, dokud neuslyšíte klapnutí, značící její správné usazení (obrázek 6).

ℹ *Kontrolka naplnění zásobníku (16) se může někdy rozsvítit, když se něco zachytí v ohebné rouře, sacím otvoru nebo v příslušenství. Když chcete zjistit příčinu, odpojte vysavač od elektrického napájení, odstraňte ohebnou rouru a opětovně zapněte vysavač. Pokud se kontrolka nerozsvítí, vyčistěte ohebnou rouru a příslušenství.*

ČIŠTĚNÍ FILTRU A VÝMĚNA

ℹ ***Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali vzduchové filtry a ujistili tak, že fungují správně.***
Zjistíte-li, že sací výkon zařízení klesnul, tyto filtry vyčistěte.

ℹ *Filtry čistěte pomocí vody z kohoutku a nechte je zcela vyschnout.*
K vysoušení filtrů nepoužívejte fén.

CS

V závislosti na tom, jak často se vysavač používá, se doporučuje měnit filtry jednou nebo dvakrát za rok.

Filtr výstupu vzduchu (7)

1 Mříž filtru výstupu vzduchu (4) vyjmete tlakem na jazýčky pro upevnění, dokud není mříž odpojena (obrázek 7).
2 Filtr výstupu vzduchu (7) vyjměte ze svého místa, abyste jej mohli vyčistit.
3 Po vyčištění vraťte filtr zpět na své místo.
4 Mřížku (4) vložte zpět na své místo a tlakem na jazýčky, dokud neuslyšíte klapnutí, ji správně usaďte.

Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru odvodu vzduchu.

Antialergický filtr HEPA (15)

Před čištěním filtru HEPA vyprázdněte prachovou nádobu. Viz „Vyprázdnění prachové nádoby (10)“.

1 Vyjměte prachovou nádobu.
2 Filtr uvolníte zatlačením na jeden z bočních jazýčků kompletu HEPA (obrázek 8).
3 Ochranný HEPA filtr vytřepejte nad odpadkovým košem. Jemně jej oklepávejte o boky koše, dokud z něj nepřestane vypadávat prach.
4 Filtr HEPA opláchněte v teplé vodě a nechte jej zcela vyschnout.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

⚠ **Před čištěním vysavač odpojte od elektrické sítě. Dbejte, aby do přístroje nevnikla voda.**

Před prvním použitím, po každém použití a po delším skladování zařízení očistěte. Tím zajistíte správný provoz přístroje a prodloužíte jeho životnost.

1 Vnější povrch spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní výrobky ani rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ! Budete-li chtít spotřebič zlikvidovat, NIKDY jej nevyhazujte do domovního odpadu. Zaneste jej na nejbližší SBĚRNÉ MÍSTO, kde bude zlikvidován. Tím přispějete k ochraně životního prostředí.

EKODESIGN

INFORMACE O PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA EKODESIGN

- Tento vysavač patří do skupiny „univerzální vysavače" a je dodávaný s hubicí s kartáčem navrženou k čištění koberců a dřevěných podlah.
- Tento vysavač splňuje požadavky na ekodesign stanovené v PŘÍLOZE I. nařízení Komise (EU) č. 666/2013, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES.
- Pro zajištění plnění požadavků na ekodesign a pro výpočet parametrů označování spotřeby energie byla uplatněna evropská norma EN 60312-1.
- Orientační roční spotřeba energie (kWh/rok) byla vypočtena na základě 50 úklidů. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset od provozu vysavače.

. POLSKI

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niniejsza instrukcja stanowi nierozłączną część produktu. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, w celu ponownego użytku.

⚠ OSTRZEŻENIE

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi ostrzeżeniami. Ich nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków, skutkujących uszkodzeniem materiałów lub zranieniem osób.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Niniejszy odkurzacz należy do grupy „odkurzaczy ogólnego przeznaczenia". Posiada on końcówkę zarówno do odkurzania dywanów, jak i podłóg drewnianych.
- Jest to urządzenie do odkurzania na sucho, opracowane z myślą o usuwaniu brudu suchego (kurzu, włókien, nitek).
- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby niepełnosprawne fizycznie, czuciowo i umysłowo lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i są świadome grożących niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być przeprowadzane przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych.
- Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego; nie nadaje się do użytku przemysłowego. Użycie go w jakimkolwiek innym celu niż wskazany jest niebezpieczne (m.in. odkurzania cieczy, pyłu budowlanego, cementu, itp.)

pl

- Nie dokonywać żadnych przeróbek ani nie naprawiać urządzenia na własną rękę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przewodu zasilającego bądź elementów urządzenia należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- Nie stosuj części lub akcesoriów niedostarczonych lub niezalecanych przez SOLAC.
- Nie należy używać odkurzacza do czyszczenia zwierząt.
- Nigdy nie odkurzać tlącego się popiołu, szkieł, ostrych przedmiotów lub cieczy.
- Nie odkurzać tlących się zapałek lub niedopałków papierosów. Nie odkurzać materiałów toksycznych (amoniaku, itp.)..
- Nie odkurzać tonerów. Tonery używane na przykład w drukarkach i fotokopiarkach mogą być przewodnikami prądu.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej.
- Po użyciu oraz przed przystąpieniem do demontażu lub montażu jakichkolwiek części oraz przed wykonaniem prac konserwacyjnych bądź czyszczeniem należy wyjąć kabel zasilający z gniazda. W przypadku przerw w dostawie prądu urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Przed podłączeniem lub odłączeniem wtyczki należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia od źródła zasilania. Zawsze wyjmować wtyk przewodu z gniazda, nigdy nie ciągnąć w tym celu za przewód.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie dotyka ostrych krawędzi lub gorących powierzchni.

- Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub blatu roboczego. Dzieci mogą pociągnąć za przewód, zrzucając w ten sposób urządzenie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w punkcie serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.

Pod żadnym pozorem nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.

- Nigdy nie dotykać odkurzacza ani wtyczki mokrymi dłońmi.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
- Chronić odkurzacz przed wysoką temperaturą.
- Odkurzacza można używać tylko wtedy, gdy papierowy worek i filtry ochronne znajdują się na swoich miejscach.
- Wloty i wyloty powietrza należy utrzymywać w czystości.
- Włosy, ubranie, palce lub jakiekolwiek inne części ciała należy trzymać z dala od wlotów i wylotów powietrza.
- Używając odkurzacz na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia w ograniczonej przestrzenie gdzie może tworzyć się eksplozyjna lub toksyczna para.
- Nie stawiać urządzenia powyżej przewodu zasilającego.
- Ażeby zagwarantować urządzeniu długi okres użyteczności, należy przeprowadzać czynności konserwacyjne, wskazane w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Usunąć z wewnętrznej i zewnętrznej części urządzenia wszystkie materiały reklamowe oraz materiały użyte do ochrony urządzenia na czas transportu, w tym naklejki, papier, folię oraz karton.

GŁÓWNE PODZESPOŁY

1 Korpus
2 Przewód zasilający
3 Włącznik/wyłącznik nożny.
4 Kratka filtra wylotu powietrza.
5 Rowek do montowania szczotki podczas chwilowej przerwy.
6 Elektroniczny regulator ssania.
7 Filtr wylotu powietrza.
8 Przycisk nożny nawijaka przewodu.
9 Uchwyt transportowy.
10 Pojemnik na kurz.
11 Elastyczne łącze węża.
12 Przycisk odłączania węża elastycznego.
13 Wąż elastyczny.
14 Mechaniczny regulator ssania.
15 Filtr HEPA.
16 Lampka kontrolna napełnienia pojemnika.
17 Przycisk zwalniający pojemnika na kurz.
18 Uchwyt pojemnika na kurz.
19 Przycisk otwierania pokrywy pojemnika na kurz.
20 Pokrywa pojemnika na kurz.
21 Filtr cyklonowy.
22 Maksymalny poziom napełnienia pojemnika.
23 Metalowa rura teleskopowa.
24 Dopasowanie wysokości rury teleskopowej.
25 Przycisk chowanej szczotki.
26 Uniwersalna szczotka do podłóg i dywanów.
27 Hak dla chwilowego zatrzymania.
28 Szczotka do mebli.
29 Szczotka do parkietów.
30 Szczotka do tapicerki.
31 Końcówka ssąca do odkurzania wąskich miejsc i narożników

KORZYSTANIE

TECHNOLOGIA CYKLONOWA

Wessany kurz wpada do pojemnika na kurz (10) i pozostaje w zawieszeniu dzięki technologii cyklonowej. Cząsteczki kurzu uciekające z zewnętrznej komory pojemnika na kurz są zatrzymywane przez filtr cyklonowy (21) przed przejściem przez filtr ochronny silnika (15) zapewniając, że wydmuchiwane powietrze jest wolne od cząsteczek kurzu.

☞ *Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do odkurzania podłóg, dywanów, mebli oraz tkanin. Nie używać go w żadnym innym celu.*

1 Upewnić się, że pojemnik na kurz (10) i filtry (21, 15 i 7) zostały poprawnie zamontowane. Patrz następny rozdział (czyszczenie i konserwacja).
2 Wsunąć wąż elastyczny (13) do gniazda (11) aż do zatrzaśnięcia w prawidłowym położeniu. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjęcia węża, należy go pociągnąć, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający (12).
3 Zamontować metalową rurę teleskopową (23).
4 Przygotować akcesoria odpowiadające rodzajowi powierzchni, która ma być odkurzana. Wymagane akcesoria założyć na metalową rurę teleskopową (23).

Uniwersalna szczotka do podłóg i dywanów (26)

Można jej używać do wszelkiego rodzaju podłóg, ponieważ dzięki temu, że jest chowana, może się dostosować do odkurzanej powierzchni. Aby zmienić położenie szczotki, należy wcisnąć stopą przycisk szczotki (25). Zalecane jest czyszczenie twardych podłóg i parkietów z wysuniętą, a dywanów i wykładzin ze schowaną szczotką.

Szczotka do parkietów (29)

Zaleca się stosowanie tej szczotki do podłóg parkietowych i podłóg twardych (wyroby kamienne, ceramiczne, marmur itp.).

Głowica ssąca (31)

Końcówka do odkurzania wąskich miejsc, wgłębień i narożników.

Szczotka do tapicerki (30)

Nadaje się do sof i innych powierzchni pokrytych tapicerką.

Szczotka do mebli (28)

Zalecana do czyszczenia mebli, żaluzji, kloszy itd.

ℹ *Długość rury teleskopowej (23) można regulować. Zsunąć element regulujący (24) w dół, aby zwolnić górną część rury. Jednocześnie pociągnąć w górę lub w dół górną część aż do osiągnięcia żądanej długości rury.*

5 Wyjąć przewód (2) do miejsca zaznaczonego na żółto (odpowiednia długość). W razie konieczności przewód może zostać wyciągnięty do miejsca oznaczonego kolorem czerwonym, ale nie dalej.

6 Podłączyć do zasilania.

7 Włączyć odkurzacz wciskając przycisk nożny (3) i dopasować moc ssącą poprzez otwarcie lub zamknięcie regulatora na uchwycie (14). (Moc ssąca zmniejszana jest poprzez otwarcie zaworu, a zwiększana przez zamknięcie zaworu).
Moc ssącą można również dostosować za pomocą regulatora elektronicznego (6). Przesunąć regulator między położenie MIN. i MAX., w zależności od żądanej mocy ssącej.

ℹ ***Jeżeli słychać ostry gwizd niepodobny do typowego dźwięku należy wyłączyć urządzenie i wyjąć z gniazda kabel zasilający. Sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza lub filtry nie są zablokowane. Jeśli tak jest, należy usunąć przyczynę.***

pl

ℹ *Podczas korzystania z odkurzacza należy ciągnąć go za sobą. Uchwyt (9) może być używany do przenoszenia odkurzacza.*

ℹ *Dla urządzenia istnieje pozycja tzw. „parkowania poziomego", która podczas czyszczenia powinna być używana od czasu do czasu. Aby ustawić odkurzacz w tej pozycji, należy wsunąć hak rury teleskopowej w rowek (5) na korpusie odkurzacza (rys. 1).*

8 Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego (3). Urządzenie odłączyć od zasilania i nacisnąć przycisk (8), aby zwinąć przewód. Należy przytrzymać wtyczkę kabla, chroniąc ją przed uderzeniem w obudowę odkurzacza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ (10)

Pojemnik (10) ma znacznik maksymalnego wypełnienia. Należy sprawdzić czy wypełnienie nie przekracza tego poziomu.

Pojemnik na kurz na wskaźnik zapełnienia (16). Po zapaleniu się wskaźnika należy opróżnić pojemnik. W tym celu:

1 Pociągnąć w górę uchwyt (18), naciskając jednocześnie przycisk otwierania (17) (rys. 2).
2 Wyjąć pojemnik na kurz i trzymać go nad koszem na śmieci. Nacisnąć przycisk zwalniający (19) i opróżnić zawartość do kosza (rys. 3).
3 Usunąć filtr cyklonowy (21) z wnętrza pojemnika, obracając fo w prawo (rys. 4). Usunąć zawartość, wypłukać filtr bieżącą wodą i przed ich złożeniem sprawdzić czy myte elementy są suche.
4 Wsunąć filtr cyklonowy do pojemnika i obrócić w lewo, aż zapadka mocująca znajdzie się w pojemniku (rys. 5).
5 Aby zamknąć pojemnik, należy przesunąć dolną pokrywę pojemnika (20) do przodu i docisnąć od dołu, czemu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk potwierdzający zamknięcie pokrywy.
6 Umieścić pojemnik na kurz w korpusie odkurzacza. Nacisnąć pojemnik do momentu usłyszenia kliknięcia oznaczającego prawidłowe umieszczenie (rys. 6).

Lampka kontrolna napełnienia pojemnika (16) może zapalić się także w przypadku zatkania elastycznego węża, otworu wlotowego lub końcówki. Aby to sprawdzić, należy odłączyć odkurzacz od zasilania, odłączyć wąż, a następnie ponownie włączyć urządzenie. Jeżeli kontrolka nie zapali się na czerwono, czyszczenia wymaga wąż lub końcówka.

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA

Zalecamy, aby filtry powietrza były systematycznie kontrolowane w celu upewnienia się, że działają prawidłowo.
Filtry należy oczyścić, jeśli zauważy się spadek mocy ssącej odkurzacza.

Umyć filtry w wodzie bieżącej i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Nie używać suszarki do włosów do osuszania filtrów.

Wymianę filtrów zaleca się jeden lub dwa razy w roku, w zależności jak często używa się urządzenie.

Filtr wylotu powietrza (7)

1 Zdjąć kratkę (4), popychając w górę zapadkę do momentu oddzielenia kratki (rys. 7).
2 Wyjąć filtr wylotowy (7) z obudowy, aby go oczyścić.
3 Założyć filtr z powrotem po oczyszczeniu.
4 Założyć z powrotem kratkę (4) i umieścić prawidłowo, naciskając zapadki aż do usłyszenia kliknięcia.

Nigdy nie należy używać odkurzacza bez filtra wylotu powietrza.

Filtr przeciwalergiczny HEPA (15)

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra HEPA (21) należy opróżnić pojemnik. Patrz „Opróżnianie worka (10)”.

1 Wyjąć pojemnik na kurz.
2 Nacisnąć jedną z bocznych zapadek HEPA, aby zwolnić filtr (rys. 8).

3 Usunąć kurz z filtra HEPA, potrząsając i uderzając nim lekko o brzeg kosza na śmieci.
4 Spłukać filtr ochronny HEPA w bieżącej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

⚠ **Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Należy upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie przedostaje się woda.**

ⓘ *Urządzenie powinno zostać wyczyszczone przed pierwszym użyciem, a także bezpośrednio po każdym użyciu oraz jeśli nie było używane przez dłuższy czas. Dzięki temu zapewnione będzie prawidłowe działanie urządzenia i przedłużony czas jego użyteczności.*

1 Elementy zewnętrzne urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie używać ściernych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

UWAGA! Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać go do kosza. Należy oddać je do najbliższego PUNKTU SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI odpadów. Takie działanie pomaga chronić środowisko.

EKOPROJEKTU

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI EKOPROJEKTU

- Niniejszy odkurzacz należy do grupy „odkurzaczy ogólnego przeznaczenia": Posiada on końcówkę zarówno do odkurzania dywanów, jak i podłóg drewnianych.
- Odkurzacz jest zgodny z wymogami ekoprojektu, ujętymi w ZAŁĄCZNIKU I rozporządzenia UE (666/2013) w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE.
- Do określenia zgodności z wymogami ekoprojektu oraz do obliczenia parametrów etykiety energetycznej za punkt odniesienia obrano normę europejską EN 60312-1.
- Szacowane roczne zużycie energii (kWh na rok) zostało obliczone na podstawie założenia 50 cykli odkurzania.. Rzeczywiste, roczne zużycie energii zależeć będzie od sposobu użytkowania urządzenia.

pl

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Odložte si ju na bezpečné miesto pre prípad potreby v budúcnosti.

⚠ UPOZORNENIE

Musia sa brať do úvahy nižšie uvedené varovania. Nedodržiavaním týchto varovaní môže dôjsť k nehodám s následkami zranenia alebo škody.

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA

- Tento vysávač patrí do skupiny „univerzálnych vysávačov“. Je vybavený kefou na čistenie kobercov a drevených podláh.
- Tento vysávač je určený na suché vysávanie, t.j. zber iba suchých nečistôt (prach, vlasy, nite).
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ dostali pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a uvedomuj si prípadné nebezpečenstvo. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti, nie na priemyselné použitie. Je nebezpečné používať spotrebič na iné účely, na aké je určený, (napr. vysávanie kvapalín, prachu zo stavebných prác, cementu, atď.)
- Na zariadení nevykonávajte žiadne modifikácie ani opravy. Ak na napájacom kábli alebo na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa prosím, na špecializované servisné stredisko.
- Nepoužívajte časti alebo náhradné príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom SOLAC.
- Nepoužívajte vysávač na čistenie zvierat.

- Nikdy nevysávajte žeravý popol, triesky, ostré predmety alebo tekutiny.
- Nikdy nevysávajte zapálené zápalky ani cigaretové ohorky. Nevysávajte toxický materiál (čpavok, atď.).
- Nevysávajte tonerový prach. Toner, ktorý sa používa v tlačiarňach a kopírovacích strojoch, môže byť vodičom elektrickej energie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité napätie zodpovedá napätiu u vás doma.
- Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním akejkoľvek údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripájaní alebo odpájaní zo siete elektrického napätia musí byť zariadenie vypnuté.
- Nepoužívajte šnúru na zavesenie zariadenia. Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky nikdy neťahajte za šnúru, ale za zástrčku.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je v kontakte s ostrými hranami alebo s horúcimi povrchmi.
- Šnúru nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pultu, aby za ňu nepotiahli deti a spotrebič nezhodili.
- Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byť vymenené výrobcom alebo vo vašom popredajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa predišlo možným rizikám.

Spotrebič neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

- Nikdy nemanipulujte so zástrčkou alebo s vysávačom s mokrými rukami.
- Zariadenie po zapojení nenechávajte bez dozoru.
- Vysávač udržujte mimo dosahu účinkov zdrojov tepla.
- Vysávač nikdy nepoužívajte bez správne vloženej prachovej nádoby alebo ochranných filtrov.

- Udržujte vzduchové výpusty na vysávači vždy čisté.
- Udržujte vlasy, šatstvo, prsty alebo iné časti tela mimo otvorov na nasávanie vzduchu.
- Buďte veľmi opatrný pri používaní vysávača na schodoch.
- Nepoužívajte vysávač v stiesnených priestoroch, kde je riziko prítomnosti výbušných alebo toxických výparov.
- Nepoužívajte spotrebič nad rámec dosahu napájacej šnúry.
- Aby sa predĺžila životnosť spotrebiča, údržbu vykonávajte podľa časti ČISTENIE A SKLADOVANIE.
- Z vnútornej alebo vonkajšej strany zariadenia odstráňte všetok materiál použitý na ochranu počas prepravy alebo na podporu predaja, ako sú papierové alebo plastové sáčky, plastové fólie, kartóny a nálepky.

HLUČNOSŤ

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 82 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

HLAVNÉ ČASTI

1 Hlavné teleso.
2 Napájacia šnúra.
3 Nožný vypínač.
4 Mriežka filtra na odvod vzduchu.
5 Drážka na pripevnenie kefky počas dočasného zastavenia.
6 Elektronický regulátor nasávania.
7 Filter na odvod vzduchu.
8 Nožné tlačidlo navíjania kábla.
9 Prepravná rukoväť.
10 Prachový zásobník.
11 Pripojenie ohybnej hadice.
12 Tlačidlo na uvoľnenie ohybnej hadice.
13 Ohybná hadica.
14 Mechanický regulátor sania.
15 Filter HEPA.
16 Indikátor naplnenia zásobníka.
17 Tlačidlo na vybratie prachového zásobníka.
18 Rukoväť prachového zásobníka.
19 Tlačidlo na otvorenie krytu prachového zásobníka.
20 Kryt prachového zásobníka.
21 Cyklónový filter.
22 Úroveň maximálneho naplnenia zásobníka.

23 Teleskopická kovová trubica.
24 Nastavenie výšky teleskopickej trubice.
25 Tlačidlo vysúvateľnej kefky.
26 Univerzálna kefa na podlahu a koberec.
27 Háčik pre dočasné zastavenie.
28 Kefa na nábytok.
29 Kefa na parkety.
30 Kefa na čalúnenie.
31 Sacia hlava na vysávanie drážok a rohov.

POUŽITIE

CYKLÓNOVÁ TECHNOLÓGIA

Nasávané nečistoty vstupujú do prachového zásobníka prachu (10) a zostanú v závese vďaka cyklónovej technológii. Častice nečistôt, ktoré unikajú z vonkajšej komory prachového zásobníka, zadrží cyklónový filter (21) predtým, ako prejdú cez filter na ochranu motora (15), čím sa zabezpečí, že vyfukovaný vzduch neobsahuje prachové častice.

☞ *Toto zariadenie bolo navrhnuté výhradne na vysávanie podláh, kobercov, nábytku a látok. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.*

1 Skontrolujte, či sú prachový zásobník (10) a filtre (21, 15 a 17) správne nainštalované. Pozri nasledujúcu časť (Čistenie a údržba).
2 Vložte ohybnú hadicu (13) do otvoru na pripojenie (11) a zatlačte, až kým nezačujete, že zapadla. Vždy, keď chcete hadicu odpojiť, ťahajte ju smerom von, pričom súčasne stláčajte tlačidlo uvoľnenia (12).
3 Pripojte teleskopickú kovovú trubicu (23).
4 Pripravte si vhodné nadstavce na čistenie daného povrchu podlahy. Nasaďte požadovaný nadstavec na teleskopickú kovovú trubicu (23).

Univerzálna kefa na podlahu a koberec (26)

Môžete ju používať na všetky druhy podláh vďaka tomu, že je vysúvateľná, takže sa dá prispôsobiť vysávanému povrchu. Ak chcete zmeniť čistiacu polohu, zatlačte nohou tlačidlo kefy (25). Pevné podlahy, drevo a parkety vám odporúčame čistiť so spustenou kefou. Pri čistení kobercov a predložiek vám odporúčame kefu schovať.

Kefa na parkety (29)

Odporúčame ju použiť na čistenie parketových podláh a tvrdých podláh (dlaždice, keramika, mramor atď.).

Nasávacia hlava (31)

Na čistenie úzkych miest, drážok a rohov.

Kefa na čalúnenie (30)

Špeciálne určená na pohovky a všetky ostatné čalúnené plochy.

Kefa na nábytok (28)

Odporúča sa na čistenie nábytku, žalúzií, tienidiel lámp atď.

ⓘ *Môžete nastaviť dĺžku teleskopickej trubice (23). Posuňte nastavovacie zariadenie (24) nadol, čím uvoľníte hornú časť trubice. Hornú časť ťahajte súčasne nahor aj nadol, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku trubice.*

5 Vytiahnite kábel (2) až po žlté označenie (ideálna dĺžka). Ak je to potrebné, kábel môžete vytiahnuť po červené označenie, ale nie ďalej.
6 Zariadenie zapojte do siete.

7 Zapnite vysávač stlačením nožného tlačidla (3) a nastavte saciu silu pomocou otvorenia alebo zatvorenia regulátora na rukoväti (14). (Sacia sila sa znižuje otvorením ventilu a zvyšuje sa zatvorením ventilu).
Saciu silu môžete tiež nastaviť pomocou elektronického regulátora (6). Posúvajte regulátor medzi polohami MIN. a MAX. v závislosti od požadovanej sacej sily.

Ak pri používaní vysávača začujete ostré pískanie, ktoré sa odlišuje od zvuku vydávaného vysávačom pri bežnom používaní, vypnite vysávač a odpojte ho od elektrickej siete. Skontrolujte, či prívody a vývody alebo filtre nie sú upchané. Ak sú upchané, odstráňte príčinu.

Pri používaní vysávača ho umiestnite za seba, ako keby to bol vozík. Na nosenie vysávača môžete tiež použiť rukoväť (9).

Toto zariadenie má polohu nazývanú poloha „horizontálneho parkovania“, ktorá sa dá pohodlne použiť počas prestávok pri vysávaní. Ak chcete vysávač umiestniť do tejto polohy, vložte háčik teleskopickej trubice do drážky (5) telesa vysávača (Obrázok 1).

8 Keď skončíte, vypnite prístroj stlačením vypínača (3). Odpojte zariadenie od siete a stlačte tlačidlo (8) pre zvinutie kábla. Zástrčku držte v ruke, aby ste predišli nárazu do plášťa vysávača.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VYPRÁZDNENIE PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKA (10)

Prachový zásobník (10) má značku maximálnej úrovne. Dávajte pozor, aby nečistoty nepresiahli túto úroveň.

Prachový zásobník má svetlo signalizujúce naplnenie zásobníka (16). Ak sa svetlo rozsvieti, prachový zásobník vyprázdnite. Postup:

1 Potiahnite rukoväť (18) nahor, pričom stláčajte tlačidlo otvorenia (17) (Obrázok 2).
2 Odstráňte prachový zásobník a držte ho nad smetným košom. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (19) a vysypte obsah zásobníka do smetného koša (Obrázok 3).
3 Vyberte cyklónový filter (21) z vnútornej časti prachového zásobníka tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek (Obrázok 4). Vysypte jeho obsah, očistite filter pod tečúcou vodou a pred spätnou montážou skontrolujte, či sú všetky umyté prvky úplne suché.
4 Vložte cyklónový filter do zásobníka a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek tak, aby upínacia západka zap adla do prachového zásobníka (Obrázok 5).
5 Ak chcete zatvoriť prachový zásobník, nakloňte jeho dolný kryt (20) a zatlačte tak, aby ste začuli kliknutie, čo znamená, že kryt je správne zatvorený.
6 Vložte prachový zásobník do telesa zariadenia. Zatlačte zásobník, až kým nezačujete, že zapadol, čo znamená, že zásobník je správne vložený (Obrázok 6).

Kontrolka naplnenia zásobníka (16) sa môže niekedy rozsvietiť ak niečo upchá ohybnú hadicu, nasávací otvor alebo príslušenstvo. Ak chcete zistiť príčinu, odpojte vysávač od zdroja elektrickej energie, dajte dolu ohybnú hadicu a opätovne zapnite vysávač. Ak sa kontrolka nerozsvieti, vyčistite ohybnú hadicu a príslušenstvo.

ČISTENIE A VÝMENA FILTRA

Vzduchové filtre odporúčame pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečila ich správna funkčnosť.
Vyčistite filtre, ak zistíte, že sacia schopnosť zariadenia sa znížila.

Filtre čistite pod tečúcou vodou a nechajte ich úplne vyschnúť.
Na sušenie filtrov nepoužívajte sušič na vlasy.

ℹ *Odporúčame vymeniť filtre jedenkrát alebo dvakrát ročne, v závislosti od toho, ako často spotrebič používate.*

Filter na odvod vzduchu (7)

1 Vyberte mriežku (4) tak, že zatlačíte na západky smerom nahor, až kým sa mriežka neoddelí (Obrázok 7).
2 Vyberte výstupný filter (7) z jeho krytu, aby ste ho mohli vyčistiť.
3 Po vyčistení filter vložte späť.
4 Dajte späť mriežku (4) a správne ju upevnite zatlačením na západky, až kým nezačujete cvaknutie.

ℹ *Vysávač nikdy nepoužívajte bez filtra odvodu vzduchu.*

Antialergický filter HEPA (15)

ℹ *Pred čistením filtra HEPA vyprázdnite prachový zásobník. Pozrite si časť „Vyprázdnenie prachového zásobníka (10)“.*

1 Vyberte prachový zásobník.
2 Zatlačením na jednu z bočných západiek telesa HEPA uvoľnite filter (Obrázok 8).
3 Ochranný HEPA filter otraste nad odpadkovým košom, jemne ním poklopte o steny koša, kým z neho neprestane padať prach.
4 Opláchnite ochranný filter HEPA v teplej vode a nechajte ho úplne vyschnúť.

ČISTENIE SPOTREBIČA

⚠ **Pred čistením spotrebiča ho vždy odpojte od siete elektrického napätia. Skontrolujte, či do spotrebiča nevnikla voda.**

ℹ *Čistite spotrebič pred prvým použitím, okamžite po každom jeho použití a po jeho dlhodobom nepoužívaní. To vám zaistí správny chod spotrebiča a predĺži jeho prevádzkovú životnosť.*

1 Vonkajšiu časť zariadenia vyčistite vlhkou látkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.

UPOZORNENIE! Ak chcete prístroj odstrániť, NIKDY ho nevyhadzujte do odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.

sk

EKOLOGICKÝ DIZAJN

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SÚLADU S POŽIADAVKAMI NA EKOLOGICKÝ DIZAJN

- Tento vysávač patrí do skupiny „univerzálnych vysávačov“: Je vybavený kefou na čistenie kobercov a drevených podláh.
- Tento vysávač spĺňa požiadavky na ekologický dizajn uvedený v prílohe I k európskemu nariadeniu (č. 666/2013), prostredníctvom ktorého sa uplatňuje smernica č. 2009/125/ES.
- Požiadavky na ekologický dizajn a výpočet vyznačenia energetických parametrov sú určované s odkazom na európsku normu č. EN 60312-1.
- Orientačná ročná spotreba energie (kWh za rok) sa vypočíta na základe 50 cyklov vysávania. Ročná spotreba energie závisí od spôsobu používania tohto zariadenia.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg biztos helyen, mert később még szüksége lehet rá.

FIGYELEM

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket, mivel az említett figyelmeztetések be nem tartása anyagi károkkal és személyi sérülésekkel járó balesetekhez vezethet.

FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK

- Ez a porszívó az „általános rendeltetésű porszívók" kategóriájába tartozik; rendelkezik szőnyegekhez, valamint fa padlók tisztításához szolgáló kefével.
- Ez egy száraz porszívó, amelyet kizárólag száraz szennyeződések feltakarításához terveztek (por, szálak, fonalak) .
- Ezt a berendezést gyermekek 8 éves kortól, valamint csökkent fizikai, szenzoros- és szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyanok használhatják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel; amennyiben megfelelő tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a lehetséges veszélyeket. Ügyeljünk rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a berendezéssel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ez a termék nem ipari, hanem kizárólag otthoni használatra lett tervezve. A meghatározott céloktól eltérő bármely más célra történő használata veszélyes (pl. folyadékok, ipari por, cement, stb. felszívása)
- Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha bármilyen rendellenességet észlel a készülék

tápkábelén vagy egyéb alkatrészén, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.
- Ne használjon olyan elemeket vagy kiegészítőket, melyeket nem a SOLAC gyárt, vagy ajánl.
- A porszívót ne használja állatok tisztítására.
- Soha ne szívjon fel parazsat, üvegszilánkot, éles tárgyakat vagy folyadékot.
- Soha ne szívjon fel égő gyufát vagy cigarettacsikket. Ne szívjon fel mérgező anyagot (ammónia, stb.).
- Ne szívja fel nyomtatók vagy fénymásolók por alakú festékét. A nyomtatók és fénymásolók festékkazettájában lévő festékpor vezetheti az elektromos áramot.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék specifikációjának.
- Használat után, alkatrészek felhelyezése vagy leválasztása, illetve tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Áramszünet esetén húzza ki a készülék dugaszát a csatlakozóaljzatból. A készüléket a dugasz konnektorba történő bedugása ill. kihúzása előtt ki kell kapcsolni
- A tápkábelnél fogva ne akassza fel a készüléket. Soha ne a kábelnél, hanem mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles szélekkel vagy forró felületekkel.
- Ne hagyja a tápkábelt asztal vagy pult széléről lelógni, mivel a gyermekek megránthatják a kábelt, és így a készülék leeshet.
- Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy hasonló meghatalmazott személyzetnek ki kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

- Soha ne érintse meg a porszívót vagy a dugaszt nedves kézzel.
- A készüléket bedugott állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül!
- A porszívót tartsa hőforrástól távol.
- Soha ne használja a porzsák nélküli porszívót a megfelelően behelyezett portartály és a védőszűrők nélkül.
- A levegő be- és kimeneti nyílásokat mindig tartsa tisztán.
- Haját, ruháját, ujjait és minden egyéb testrészét tartsa távol a levegő be- és kimeneti nyílásoktól.
- Legyen különösen óvatos, amikor a porszívót lépcsőn használja.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol robbanó vagy mérgező gázok lehetnek.
- Ne használja a készüléket a tápkábel magassága fölött.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében végezze el a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben ismertetett kezelési műveleteket.
- Távolítsa el az összes, a szállításkor vagy a bemutatóteremben használt védőelemet, például a papír vagy műanyag tasakokat, műanyag lapokat, a készülék külső vagy belső oldalán lévő kartonpapírt és matricákat.

A KÉSZÜLÉK FŐ ALKATRÉSZEI

1 Készülékház.
2 Tápkábel.
3 Pedálos főkapcsoló.
4 Szellőzőnyílás szűrő védőrács.
5 Kefetartó rekesz - átmeneti leálláskor használatos.
6 Elektromos szívás-szabályzó.
7 Szellőzőnyílás szűrője.
8 Kábelfelcsévélő pedálos gomb.
9 Fogantyú.

10 Portartály.
11 Rugalmas cső csatlakozás.
12 Rugalmas cső kioldó gomb.
13 Rugalmas cső.
14 Mechanikus szívás-szabályzó.
15 HEPA szűrő.
16 Tartály tele jelzőfény.
17 Portartály kioldó gomb.
18 Portartály fogantyúja.
19 Portartály fedelének nyitógombja.
20 Portartály fedele.
21 Ciklonszűrő.
22 A tartály telítettségének maximális szintje.
23 Teleszkópos fémcső.
24 A teleszkópos fémcső magasságállítója.
25 Visszahúzható kefe gomb.
26 Univerzális padlóhoz és szőnyeghez való kefe.
27 Ideiglenes leálláshoz való kampó.
28 Bútorhoz való kefe.
29 Parkettához való kefe.
30 Bútorszövethez való kefe.
31 Szívófej szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez, sarkokhoz.

HASZNÁLAT

IKLON TECHNOLÓGIA

A beszívott szennyeződés bekerül a portartályba (10), és a ciklon technológiának köszönhetően lebegő állapotban marad. A portartály külső kamrájából megszökő szennyeződés-részecskéket visszatartja a ciklon szűrő (22), mielőtt áthaladnának a motorvédő szűrőn (15), így biztosítja a kifújt levegő pormentességét..

☞ *A készülék kizárólag padló, szőnyeg, bútor és szövetek porszívózására alkalmas. Más célra nem használható.*

1 Ellenőrizze, hogy a portartály (10) és a szűrők (21, 15 és 7) megfelelően lettek-e behelyezve. Lásd a következő részt (Tisztítás és karbantartás).
2 Nyomja rá a rugalmas csövet (13) a csatlakozóra (11) úgy, hogy az a helyére kattanjon. Amikor szeretné eltávolítani a csövet, húzza kifelé, mialatt megnyomja a kioldó gombot (12).
3 Helyezze fel a teleszkópos fémcsövet (23).
4 Készítse elő a tisztítandó felülethez szükséges kiegészítőket. Helyezze fel a megfelelő kiegészítőt a teleszkópos fémcsőre (23).

Univerzális padlóhoz és szőnyeghez való kefe (26).

Visszahúzhatóságának köszönhetően használhatja minden típusú padlóhoz, mert alkalmazkodni képes a porszívózni kívánt felülethez. A kefe helyzetének megváltoztatásához, lábával nyomja meg a kefe gombot (28). Javasoljuk, hogy kemény padlót, fapadlót, illetve parkettát a kefével, szőnyeget, kárpitot pedig a kefe nélkül tisztítson.

Parkettához való kefe (29).

Javasoljuk, hogy parkettát és kemény padlót (csempe, kerámia, márvány, stb.) ezzel tisztítson.

Szívófej (31).

Szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez, sarkokhoz.

Bútorszövethez való kefe (30).

Kifejezetten kanapékhoz és más, kárpitozott felületekhez.

Bútorhoz való kefe (28).

Javasoljuk, hogy bútorokat, ajtókereteket, lámpaernyőket, stb. ezzel tisztítson.

ℹ *A teleszkópos cső (24) hosszát beállíthatja. Csúsztassa el a beállító készüléket (25) lefelé, hogy kioldja a cső felső részét. Ezzel egyidőben húzza felfelé vagy lefelé a cső felső részét, amíg eléri a kívánt hosszt.*

5 Húzza ki a tápkábelt (2) a sárga jelölésig (ideális hossz). Amennyiben szükséges, a tápkábel maximum a piros jelölésig húzható ki – annál tovább nem.

6 Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

7 Kapcsolja be a porszívót a lábpedál (3) lenyomásával, majd állítsa be a szívóerőt a fogantyún (14) lévő szabályozó kinyitásával/bezárásával. (A szívóerő a szelep nyitásával csökkenthető, míg a szelep zárásával növelhető.)
A szívóerőt az elektronikus szabályozóval (6) is beállíthatja. Csúsztassa a szabályozót a MIN és a MAX állások között, függően a szívóerő kívánt nagyságától.

ℹ ***Ha éles fütyülő hangot hall, ami eltér a porszívó normál hangjától, kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból. Ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílásai vagy a szűrők nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa ki őket.***

ℹ *A porszívó használatakor húzza maga mögött, mint egy kézikocsit. A fogantyú (9) a porszívó mozgatására is használható.*

ℹ *Ez a berendezés rendelkezik egy ún. „vízszintes parkolási" pozícióval, amelyet a tisztítás közbeni szüneteknél használhat. Ha ebbe a helyzetbe szeretné állítani, illessze a teleszkópos cső kampóját a porszívó házán található fülkébe (5) (1. ábra).*

8 A használat végeztével a készüléket az On/Off (be/ki) gomb (3) megnyomásával kapcsolhatja ki. Húzza ki a dugaszt a hálózati csatlakozóaljzatból, a vezeték felcsévéléséhez pedig nyomja meg a (8) gombot. A dugaszt tartsa a kezében, hogy az ne ütődjön neki a porszívó burkolatának.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A PORTARTÁLY (10) KIÜRÍTÉSE

ℹ *A portartályon (10) van egy jelzés, amely a maximális szintet mutatja. Ellenőrizze, hogy a szennyeződés nem lépi túl ezt a szintet.*

ℹ *A portartály rendelkezik egy lámpával, ami a tele tartályt jelzi (16). Ha a lámpa kigyullad, ürítse ki a tartályt. Ehhez a következőképpen járjon el:*

1 Húzza felfelé a fogantyút (18), miközben a nyitó gombot (17) megnyomja (2. ábra).

2 Vegye ki a portartályt, és helyezze egy kuka fölé. Nyomja meg a kioldó gombot 19), és ürítse a tartály tartalmát a kukába (3. ábra).

3 Távolítsa el a ciklon szűrőt (21) a portartály belsejéből, órajárással egyező irányban elforgatva (4. ábra). Ürítse ki a tartalmát, mossa ki a szűrőt a csap alatt, és ellenőrizze, hogy minden kimosott elem teljesen megszáradt-e, mielőtt visszahelyezné.

4 Helyezze vissza a ciklonszűrőt a tartályba, és forgassa órajárással ellentétes irányba, amíg a rögzítő fül a helyére nem kerül a portartályon (5. ábra).

5 A portartály lezárásához döntse meg a tartály fedelét (20), és nyomja a megfelelő záródást jelző kattanásig.

6 Helyezze a portartályt a készülékbe. Nyomja addig a portartályt, amíg kattanást nem hall, ami a portartály helyére kerülését jelzi (6. ábra).

ℹ *A tartály telítettségét jelző fény (16) időnként kigyullad, ha valami megakad a csőben, a szívófejben vagy a tartozékokban. Ilyen esetben kapcsolja ki a porszívót, távolítsa el a rugalmas csövet, majd kapcsolja be újra a készüléket. Ha a jelzőfény már nem világít, tisztítsa meg a csövet és a tartozékot.*

SZŰRŐTISZTÍTÁS ÉS -CSERE

ℹ ***Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szűrőket, hogy megfelelően működnek-e.***
Tisztítsa meg a szűrőket, ha csökkent szívókapacitást észlel.

ℹ *Tisztítsa meg a szűrőket csap alatt, és hagyja teljesen megszáradni őket.*
Na használjon hajszárítót a szűrők megszárításához.

ℹ ***Érdemes a légszűrőt évente legalább egyszer-kétszer kicserélni, attól függően, hogy milyen gyakran használja a készüléket.***

Szellőzőnyílás szűrője (7)

1 Távolítsa el a rácsot (4) úgy, hogy felfelé nyomja a füleket, amíg a rács ki nem oldódik (7. ábra).
2 Távolítsa el a szűrőt (7) a házból a tisztításhoz.
3 Helyezze vissza a szűrőt, miután kitisztította.
4 Helyezze vissza a rácsot (4) - a megfelelő behelyezéshez kattanásig nyomja a füleket.

☞ *Soha ne használja a porszívót hiányzó szellőzőnyílás szűrővel.*

HEPA antiallergén szűrő (15)

☞ *A HEPA porszűrő tisztítása előtt ürítse ki a tartályt. Ld.: "A portartály (10) kiürítése".*

1 Vegye ki a portartályt.
2 Nyomja meg a HEPA szűrő oldalán található füleket, hogy kioldja a szűrőt (8. ábra).
3 Rázza ki a HEPA szűrő tartalmát a szemetesládába, enyhén a láda széléhez ütögetve, amíg több por már nem távozik belőle.
4 Öblítse át a HEPA szűrőt meleg vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

hu

⚠ **Mielőtt nekilátna a készülék megtisztításának, húzza azt ki a konnektorból. Ügyeljen rá, hogy víz ne kerüljön a készülékbe!**

ℹ *Tisztítsa meg a készüléket az első használat előtt, minden esetben közvetlenül a használat után, illetve ha hosszabb ideig nem használta azt. Ily módon hosszú távon biztosíthatja a készülék helyes működését és megnövelheti annak élettartamát.*

1 A készülék külsejét nedves törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószert.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- Névleges feszültség: 220-240V;
  Névleges teljesítmény: 800 W
- Érintésvédelmi osztály: Class II; Zajszint: 82 dB (A)

CE

FORGALMAZZA

HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403; Tel.: (1) 370-4074; (1) 370-1041

GARANCIAFELTÉTELEK

- A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési rendellenességgel kapcsolatban egy év.
- A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
- A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
- Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
- Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy hivatalos szervizhez.
- A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is - csak szakember, szerviz javíthatja.

VIGYÁZAT! Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszerű ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓT. Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.

AZ ÖKOLÓGIAI DESIGN

AZ ÖKOLÓGIAI DESIGN KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- Ez a porszívó az „általános rendeltetésű porszívók" kategóriájába tartozik. Rendelkezik szőnyegekhez, valamint fa padlók tisztításához szolgáló kefével.
- Ez a porszívó megfelel az EU rendelet (666/2013) I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott, az 2009/125/EK irányelv követelményeiről szóló ökológiai design követelményeknek.
- Az ökológiai design követelmények teljesítésének meghatározásához, valamint az energetikai címkézés paramétereinek kiszámításához az EN 60312-1 európai szabvány alkalmazandó.
- Tájékoztató jellegű éves energiafogyasztás (kWh/év), 50 takarítás alapján számítva. A tényleges éves energiafogyasztás függ a készülék alkalmazásától.

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тези инструкции.Тези инструкции за употреба са неразделна част от продукта. Съхранявайте ги на безопасно място за бъдеща справка.

⚠ ВНИМАНИЕ

Спазвайте предупрежденията, описани по-долу. Неспазването им може да доведе до злополуки, свързани с нараняване или повреда.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Тази прахосмукачка спада към групата на "универсалните прахосмукачки", има четка, предназначена за почистване на килими и дървени подове.
- Тази прахосмукачка е за сухо прахосмучене, предназначена е да събира само суха мръсотия (прах, влакна, концы).
- Този уред може да бъде използван от деца на 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или неопитни и неграмотни лица, ако са наблюдавани или са им дадени инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и те разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се прави от деца без надзор.
- Този уред е предназначен само за употреба в домашни условия и не е подходящ за промишлена употреба. Опасно е да го използвате с каквато и да е друга цел, различна от упоменатата (т.е. засмукване на течности, прах от строителни дейности, цимент и др.)
- Не правете никакви промени и ремонти на уреда. В случай на повреда по кабела или друга част на

уреда, не го използвайте и го отнесете в оторизиран сервиз.
- Не използвайте части или принадлежности, които не се доставят или препоръчват от SOLAC.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на животни.
- Никога не използвайте прахосмукачката за почистване на гореща пепел, трески, остри предмети или течности.
- Никога не почиствайте запалени кибритени клечки или цигарени угарки. Не засмуквайте токсични материали (амоняк и др.)
- Не почиствайте с прахосмукачката тонер от принтер. Използваният в принтерите и копирните машини тонер може да е електропроводим.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди да сглобявате или разглобявате части или при започване на каквито и да е дейности по поддръжка и почистване. При спиране на тока изключете уреда от мрежата. Уредът трябва да е изключен преди да го включвате или изключвате от мрежата.
- Не използвайте захранващия кабел, за да дърпате уреда. Винаги изключвайте уреда като издърпате щепсела – никога не дърпайте кабела.
- Уверете се, че захранващият кабел не се допира до остри ръбове или горещи повърхности.
- Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или рафта, за да не допуснете дърпането му от деца, което може да доведе до падане на уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя или от вашия сервиз за следпродажбено обслужване, или от подобен

квалифициран персонал, за да се избегнат евентуални злополуки.

Не потапяйте апарата във вода или друга някаква течност.

- Никога не хващайте прахосмукачката или щепсела с мокри ръце.
- Не оставяйте уреда без надзор, ако е включен към електрическата мрежа.
- Пазете вашата прахосмукачка от източници на топлина.
- Никога не използвайте, без да сте поставили правилно торбичката или предпазните филтри.
- Винаги поддържайте входящите и изходящите въздушни отвори чисти.
- Пазете коса, дрехи, пръсти или други части от тялото далече от входящите и изходящите въздушни отвори.
- Внимавайте много, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.
- Не използвайте уреда в затворени помещения, където експлозивни или токсични пари могат да избухнат.
- Не използвайте уреда над височината на захранващия кабел.
- Извършвайте дейностите по поддръжка, указани в раздел ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ с цел удължаване живота на апарата.
- Отстранете от външната страна и от вътрешността на уреда всички елементи, използвани за предпазване по време на транспортирането или за рекламни промоции, като например, хартиени или пластмасови торби, пластмасово фол, картон и стикери.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1 *Корпус.*
2 *Захранващ кабел.*
3 *Превключвател On/Off.*
4 *Решетка на филтъра на изпускателния отвор.*
5 *Улей за закачане на четката, когато не я използвате.*
6 *Електронен регулатор на всмукването.*
7 *Филтър на отвора за изпускане на въздух.*
8 *Бутон за навиване на кабела.*
9 *Дръжка за носене.*
10 *Контейнер за прах.*
11 *Гъвкава свръзка за маркуча.*
12 *Бутон за откачане на гъвкавия маркуч.*
13 *Гъвкав маркуч.*
14 *Механичен регулатор на всмукването.*
15 *HEPA филтър.*
16 *Светлинен индикатор за запълване на контейнера.*
17 *Бутон за изваждане на контейнера за прах.*
18 *Дръжка на контейнера за прах.*
19 *Бутон за отваряне на капака на контейнера за прах.*
20 *Капак на контейнера за прах.*
21 *Филтър на завихряне.*
22 *Максимално ниво за пълнене на контейнера.*
23 *Телескопична метална тръба.*
24 *Задаване на тежестта за телескопичната тръба.*
25 *Бутон за прибиране на четката.*
26 *Универсална четка за под и килим.*
27 *Кука при временно спиране.*
28 *Четка за мебели.*
29 *Четка за паркет.*
30 *Четка за тапицерия.*
31 *Всмукателен накрайник за вдлъбнатини и ъгли.*

УПОТРЕБА

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАВИХРЯНЕ

Всмуканият прах постъпва в контейнера за прах (10) и остава под напрежение благодарение на технологията на завихряне. Частиците прах, които изхвъркват от външната камера на контейнера за прах са задържани от филтъра на завихряне (21) преди да са преминали през филтъра за предпазване на двигателя (15), като така се гарантира, че изхвърленият въздух няма налични частици прах.

☞ *Този уред е предназначен изключително за вакуумно почистване на подове, килими, мебели и тъкани. Не го използвайте за друга цел.*

1 Уверете се, че контейнерът за прах (10) и филтрите (21, 15 и 17) са поставени правилно. Вижте следващия раздел (Почистване и поддръжка).
2 Вкарайте гъвкавия маркуч (13) във връзката (11), докато не чуете щракване. Когато искате да извадите маркуча, издърпайте го навън, докато едновременно натискате бутона за освобождаване (12).
3 Прикрепете телескопичната метална тръба (23).
4 Подгответе подходящите накрайници за повърхността, която искате да почистите. Поставете желания накрайник на телескопичната метална тръба (23).

Универсална четка за под и килим (26).

Можете да я използвате за всички видове под, тъй като тя е сгъваема и така може да се адаптира към повърхността за почистване. За смяна на почистващата позиция натиснете бутона за четката (25) с крак. Препоръчваме твърдите подове, дюшеметата и паркетите да се почистват с извадена фибърна четка, а килимите и текстилните настилки - с прибрана фибърна четка.

Четка за паркет (29).

Препоръчваме използването й както върху паркет, така върху твърди подове (плочки, керамика, мрамор и др.)

Всмукателен накрайник (31).

За почистване на равни повърхности, вдлъбнатини и ъгли.

Четка за тапицерия (30).

Специално създадена за дивани и всички други тапицирани повърхности.

Четка за мебели (28).

Препоръчваме за почистване на мебели, щори, абажури и др.

Можете да нагласите дължината на телескопичната тръба (23). Плъзнете регулиращия механизъм (24) надолу, за да освободите горната част на тръбата. Едновременно с това издърпайте навън или надолу долната част, докато постигнете желаната дължина на тръбата.

5 Издърпайте кабела (2) до жълтата отметка (идеалната дължина). Ако е необходимо, кабелът може да се издърпа до червената отметка, но не повече.

6 Включете го в електрическата мрежа.

7 Включете прахосмукачката като натиснете крачния бутон (3) и настройте силата на засмукване чрез отваряне или затваряне на регулатора на дръжката (14). (Всмукателната сила се намалява чрез отваряне на клапата и се увеличава чрез затваряне на клапата).
Можете също така да настроите силата на засмукване като използвате електрическия регулатор (6). Плъзнете регулатора между позициите MIN. и MAX. в зависимост от силата на засмукване, която целите.

Ако чуете остър свистящ звук, който е по-различен от нормалния звук, докато използвате прахосмукачката, изключете я и извадете щепсела от контакта. Проверете дали входящите и изходящите изпускателни отвори или филтрите не са запушени. Ако са запушени, отстранете причината.

Когато използвате прахосмукачката, дърпайте я зад вас подобно на количка. Дръжката (9) служи също и за носене на прахосмукачката.

Този уред има позиция, наречена позиция „хоризонтално паркиране", която можете лесно да използвате, когато спирате по време на чистене. За да я поставите в тази позиция, вкарайте маркуча на телескопичната тръба в улея (5) на корпуса на прахосмукачката (Фигура 1).

8 След приключване на работата, изключете уреда чрез натискане на бутона On/ Off (3). Извадете щепсела от контакта и натиснете бутона (8) за прибиране на кабела. Дръжте с ръка щепсела на кабела, за да го предпазите от удар в корпуса на прахосмукачката.

bg

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ (10)

Контейнерът за прах (10) има отметка за максимално ниво. Уверете се, че прахът не надхвърля това ниво.

Контейнерът за прах има светлинен индикатор за запълване на контейнера (17). Изпразнете контейнера за прах, ако индикаторът светне. За тази цел:

1 Издърпайте нагоре ръчката (18), докато натискате бутона за отваряне (17) (Фигура 2).
2 Махнете контейнера за прах и го задръжте над коша за отпадъци. Натиснете бутона за освобождаване (19) и изпразнете съдържанието му в коша за отпадъци (Фигура 3).
3 Махнете филтъра за завихряне (21) от вътрешността на контейнера за прах, като го завъртите по часовниковата стрелка (Фигура 4). Изпразнете съдържанието, поставете филтъра под течаща вода и се уверете, че всички измити елементи са напълно сухи преди отново да ги поставите.
4 Поставете филтъра за завихряне в контейнера и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато закрепващата клема не влезне в контейнера за прах (Фигура 5).
5 За да затворите контейнера за прах, наклонете долния капак на контейнера (20) и натиснете докато не чуете щракване, означаващо че капакът е затворен правилно.
6 Поставете контейнера за прах в корпуса на уреда. Натиснете контейнера докато не чуете щракване, което означава, че контейнерът е поставен правилно (Фигура 6).

Светлинният индикатор за препълването на контейнера (17) може да се включи, ако нещо заседне в гъвкавия маркуч, в отвора за засмукване или някоя от принадлежностите. За да откриете дали това е причината, изключете прахосмукачката от контакта, извадете гъвкавата тръба и отново включете прахосмукачката. Ако индикаторът не светне, почистете гъвкавата тръба и нейната приставка.

ПОЧИСТВАНЕ И СМЕНЯНЕ НА ФИЛТЪРА

Ние ви препоръчваме периодично да проверявате филтрите на изпускателния отвор, за да се уверите, че работят правилно.
Почистете филтрите, ако забележите, че засмукващият капацитет на уреда е отслабнал.

Почистете филтрите под течаща вода и ги оставете да изсъхнат напълно. Не използвайте сешоар, за да ги изсушите.

Препоръчително е да замените филтъра на изпускателния отвор на отдушника веднъж или два пъти на година, в зависимост от това колко често използвате уреда.

Филтър на отвора за изпускане на въздух (7)

1 Махнете решетката (4) като натискате нагоре клемите докато решетката се отдели (Фигура 7).
2 Махнете филтъра на изпускателния отвор (7) от гнездото му, за да го изчистите.
3 Поставете филтъра обратно след като го почистите.
4 Поставете решетката (4) обратно и го застопорете правилно, като натиснете клемите докато не чуете щракване.

Никога не използвайте прахосмукачката без филтър на изпускателния отвор.

HEPA антиалергиченен филтър (15)

Изпразнете контейнера за прах преди почистване на HEPA филтъра. Вижте „Изпразване на контейнера за прах (10)".

1 Махнете контейнера за прах:
2 Натиснете върху една от страничните клеми на механизма HEPA, за да освободите филтъра (Фигура 8).
3 Изтърсете защитния филтър HEPA в кофата за боклук, като леко го потупате в стените на кофата, за да изпадне целия боклук.
4 Изплакнете защитния филтър HEPA с топла вода и го оставете да изсъхне напълно.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА:

⚠ **Преди почистване на уреда го изключете от захранващата мрежа. Проверете дали в уреда не влиза вода.**

☞ *Почиствайте уреда преди първата употреба, непосредствено след всяка употреба и след съхранение за продължителен период от време. Така ще осигурите правилната работа на уреда и ще удължите полезния му живот.*

1 Почиствайте уреда отвън с влажна кърпа. Не използвайте разтворители или абразивни вещества за почистване.

ВНИМАНИЕ! При бракуване на уреда, НИКОГА не го изхвърляйте в кофата за боклук. Занесете го в най-близкия ПУНКТ или ЦЕНТЪР ЗА ТАКИВА ОТПАДЪЦИ, за да бъде обработен. Така ще помогнете в грижата за околната среда.

ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКИ

- Тази прахосмукачка спада към групата на "универсалните прахосмукачки": има четка, предназначена за почистване на килими и дървени подове.
- Тази прахосмукачка отговаря на изискванията за екопроектиране, както е посочено в приложение I на регламента на ЕС (666/2013), чрез който се прилага Директива 2009/125/ЕО.
- Европейският стандарт EN 60312-1 е посочен с цел определяне на съответствие с изискванията за екопроектиране и изчисляване на параметрите на енергийното етикетиране.
- Оценката на годишната консумация на енергия (кВтч на година) е изчислена на база 50 почиствания. Действителната годишна консумация на енергия ще зависи от това, как се използва уредът.

. ROMANA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Acest manual reprezintă o parte integrantă a produsului. Păstrați-l la loc sigur, pentru a putea fi consultat în viitor.

PRECAUŢIE

Aveți în vedere avertizările descrise în continuare, nerespectarea avertizărilor respective poate provoca accidente care au drept rezultat daunele materiale sau personale

LIMITELE UTILIZĂRII

- Acest aspirator aparține grupului de „aspiratoare pentru întrebuințări generale”, are o perie concepută pentru a curăța atât covoare cât şi podele de lemn.
- Acest aspirator este un aspirator uscat, conceput pentru a elimina doar murdăria uscată (praf, fibre, fire).
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de opt ani şi persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență şi cunoştințe în cazul în care acestora li s-a dat dreptul sau au fost instruiții cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării la domiciliu şi nu utilizării industriale. Utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate (de ex. pentru aspirarea lichidelor, a prafului rezultat în urma lucrărilor de construcții, a cimentului etc.) este periculoasă.
- Nu încercați să modificați sau să reparați aparatul. Dacă identificați orice tip de anomalie la cablul de alimentare sau la oricare altă componentă a aparatului,

nu îl mai folosiți, ci duceți-l la o unitate service autorizată.
- Nu utiliza părți sau accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de către compania SOLAC.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța blana animalelor.
- Nu aspirați niciodată cenuşă fierbinte, aşchii, obiecte ascuțite sau lichide.
- Nu aspirați niciodată bețe de chibrit aprinse sau mucuri de țigară aprinse. Nu aspirați materiale toxice (amoniac etc.).
- Nu aspirați praf de toner. Tonerul care este folosit în imprimante şi în fotocopiatoare, de exemplu, poate fi conductor electric.

INDICAŢII GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

- Înainte de a introduce aparatul în priză, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu cea din locuința dumneavoastră.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare, înainte de a monta sau de a îndepărta piese componente şi înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau de curățare. De asemenea, scoateți aparatul din priză în cazul întreruperii alimentării cu curent electric. Opriți aparatul înainte de a-l conecta sau de a-l deconecta de la rețeaua de alimentare cu curent electric.
- Nu folosiți cablul de alimentare pentru a agăța aparatul. Deconectați întotdeauna aparatul trăgând de ştecher. Nu trageți de cablu.
- Feriți cablul de alimentare de contactul cu obiecte ascuțite sau cu suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea meselor sau a suprafețelor de lucru, deoarece copiii ar putea să tragă de el, răsturnând astfel aparatul.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător sau de unitatea de

ro

service post-vânzare sau de către personal calificat, pentru a preveni posibilele accidente

Nu scufundați aparatul în apă şi nici în alt lichid.

- Nu atingeți aspiratorul sau ştecherul cu mâinile ude.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la rețeaua de alimentare cu curent electric.
- Feriți aspiratorul de sursele de căldură.
- Nu folosiți niciodată aspiratorul, dacă sacul de hârtie sau filtrele de protecție nu sunt montate corect .
- Curățați întotdeauna orificiile de aspirație şi de evacuare.
- Nu apropiați părul, hainele, degetele sau alte părți ale corpului de orificiile de aspirație şi de evacuare.
- Aveți grijă când folosiți aspiratorul pentru a curăța scările.
- Nu folosiți aspiratorul în spații închise, unde se pot forma vapori toxici sau explozivi.
- Efectuați operațiunile de întreținere indicate în secțiunea CURĂȚAREA ŞI DEPOZITAREA pentru a prelungi durata de viață a aparatului.
- Îndepărtați toate elementele care au fost folosite pentru protejarea aparatului pe durata transportului sau pentru promoții de vânzare, cum ar fi pungi de plastic sau de hârtie, foi de plastic, cartoane şi etichete, care sunt prezente atât în interiorul aparatului cât şi pe exteriorul acestuia

COMPONENTE PRINCIPALE

1 *Corpul principal al aparatului.*
2 *Cablul de alimentare*
3 *Comutator cu pedală pentru pornire/oprire.*
4 *Grilajul de la filtrul pentru evacuarea aerului.*
5 *Suport pentru ataşarea periei, care poate fi utilizat în timpul unei opriri temporare.*
6 *Regulator electronic al aspirării.*
7 *Filtru pentru evacuarea aerului.*
8 *Buton cu pedală pentru înfăşurarea cablului de alimentare.*
9 *Mâner pentru transport.*
10 *Recipient pentru praf.*

11 Racord furtun flexibil.
12 Buton pentru scoaterea furtunului flexibil.
13 Furtun flexibil.
14 Regulator mecanic al aspirării.
15 Filtru HEPA.
16 Lampă indicatoare a umplerii recipientului.
17 Buton pentru scoaterea recipientului pentru praf.
18 Mânerul recipientului pentru praf.
19 Buton de deschidere a capacului recipientului pentru praf.
20 Capacul recipientului pentru praf.
21 Filtru rotativ.
22 Nivelul maxim de umplere a recipientului.
23 Tub telescopic din metal.
24 Buton pentru reglarea înălțimii tubului telescopic.
25 Buton perie retractabilă.
26 Perie universală pentru podele şi covoare.
27 Dispozitiv de prindere pentru opriri temporare.
28 Perie pentru mobilă.
29 Perie pentru parchet.
30 Perie pentru tapițerie.
31 Cap de aspirare pentru locuri înguste şi colțuri.

UTILIZARE

TEHNOLOGIA CYCLONE

Murdăria aspirată intră în recipientul pentru praf (10) şi rămâne suspendată datorită tehnologiei Cyclone. Particulele de murdărie care scapă din camera exterioară a recipientului pentru praf sunt reținute de filtrul rotativ (21) înainte de a trece prin filtrul de protecție a motorului (15), asigurând astfel un aer evacuat fără particule de praf.

☞ *Acest aparat a fost proiectat exclusiv pentru aspirarea podelelor, a covoarelor, a mobilei şi a materialelor textile. Nu îl utilizați în alte scopuri.*

1 Verificați montarea corectă a recipientului pentru praf (10) şi a filtrelor (21, 15 şi 7). Consultați următoarea secțiune (Curățare şi întreținere).
2 Introduceți tubul flexibil (13) în racordul (11) până auziți un clic. Ori de câte ori doriți să scoateți furtunul, trageți-l spre exterior apăsând simultan butonul de decuplare (12).
3 Ataşați tubul telescopic din metal (23).
4 Pregătiți accesoriile adecvate pentru suprafața pe care doriți să o curățați. Fixați accesoriul dorit la tubul telescopic din metal (23).

ro

Perie universală pentru podele şi covoare (26).

O puteți folosi la toate tipurile de podele datorită faptului că este retractabilă, astfel încât se adaptează la suprafața care trebuie curățată. Pentru a schimba poziția de curățare, apăsați cu piciorul butonul pentru perie (25). Vă recomandăm ca la curățarea podelelor dure, a podelelor din lemn şi parchet, să folosiți peria, iar la curățarea covoarelor şi a carpetelor să retrageți peria.

Perie pentru parchet (29).

Recomandăm folosirea ei atât pentru parchet cât şi pentru podele dure (piatră, ceramică, marmură etc.).

Cap de aspirare (31).

Pentru curățarea spațiilor înguste, a deschizăturilor şi a colțurilor.

Perie pentru tapițerie (30).

Concepute special pentru canapele şi toate celelalte suprafeţe tapiţate.

Perie pentru mobilă (28).

Se recomandă pentru curăţarea mobilei, a jaluzelelor, a abajururilor, etc.

- *Puteţi regla lungimea tubului telescopic (23). Glisaţi dispozitivul de reglare (25) în jos pentru a decupla partea de sus a tubului. Simultan, trageţi în sus sau în jos de partea de sus până când este atinsă lungimea dorită a tubului.*

5 Desfăşuraţi cablul de alimentare (2) până la semnul galben (lungimea ideală). Dacă este necesar, cablul poate fi desfăşurat până la semnul roşu, dar în niciun caz mai mult.

6 Introduceţi ştecărul în priză.

7 Porniţi aspiratorul apăsând pe comutatorul cu pedală (3) şi reglaţi puterea de aspirare deschizând sau închizând dispozitivul de reglare de pe mâner (14). (Puterea de aspirare se reduce prin deschiderea supapei şi creşte prin închiderea supapei).
Puteţi regla puterea de aspirare şi prin regulatorul electronic (6). Glisaţi regulatorul între poziţiile MIN. şi MAX., în funcţie de puterea dorită de aspirare.

- ***Dacă auziţi un şuierat ascuţit diferit de sunetul normal în timp ce folosiţi aspiratorul, opriţi aspiratorul şi deconectaţi-l de la reţea. Verificaţi dacă nu sunt astupate orificiile de admisie şi de evacuare a aerului. Dacă sunt astupate, eliminaţi cauza.***

- *În timpul folosirii aspiratorului, trageţi-l în urma dumneavoastră ca pe un cărucior . Mânerul (9) poate fi folosit şi pentru transportul aspiratorului.*

- *Acest aparat are o poziţie numită „depozitare pe orizontală”, care poate este confortabilă de folosit în timpul opririlor din curăţenie. Pentru a-l aşeza în această poziţie, introduceţi dispozitivul de prindere al tubului telescopic în ghidajul (5) al corpului aspiratorului (Figura 1).*

8 După ce aţi terminat de aspirat, opriţi aparatul apăsând pe butonul de pornire/oprire (3). Scoateţi-l din priză şi apăsaţi pe butonul (8) pentru a înfăşura cablul de alimentare. Ţineţi ştecherul cablului în mână pentru a îl împiedica să se lovească de carcasa aspiratorului.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF (10)

- *Recipientul pentru praf (10) este prevăzut cu un marcaj de nivel maxim. Asiguraţi-vă că praful nu depăşeşte acest nivel.*

- *Recipientul pentru praf are o lampă indicatoare a umplerii recipientului (17). Dacă lampa se aprinde, goliţi recipientul. Pentru aceasta:*

1 Trageţi mânerul în sus (18) în timp ce apăsaţi butonul de deschidere (17) (Figura 2).

2 Îndepărtaţi recipientul pentru praf şi ţineţi-l deasupra coşului de gunoi. Apăsaţi butonul de decuplare (19) şi goliţi conţinutul în coşul de gunoi (Figura 3).

3 Scoateţi filtrul rotativ (21) din interiorul recipientului pentru praf rotindu-l în sens orar (Figura 4). Goliţi conţinutul, clătiţi filtrul cu apă de la robinet şi asiguraţi-vă că toate elementele spălate sunt complet uscate înainte de a le monta la loc.

4 Introduceţi în container filtrul rotativ şi rotiţi-l în sens invers orar până când clapeta de prindere este fixată de recipientul pentru praf (Figura 5).

5 Pentru a închide recipientul pentru praf, înclinaţi capacul inferior al acestuia (20) şi apăsaţi-l până când auziţi un clic ce indică faptul că aţi închis corect capacul.

6 Plasaţi recipientul pentru praf în corpul aparatului. Apăsaţi pe recipient până când auziţi un clic ce indică fixarea corectă a recipientului (Figura 6).

ℹ *Lampa pilot pentru indicarea faptului că recipientul este plin (16) se poate aprinde în momentul în care apare un blocaj în furtunul flexibil, în orificiul de aspirare sau în accesoriul folosit. Pentru a afla dacă aceasta este problema opriți aspiratorul, scoateți furtunul flexibil şi porniți din nou aspiratorul. Dacă lampa pilot nu se aprinde, curățați furtunul flexibil şi accesoriul acestuia.*

CURĂŢAREA ŞI ÎNLOCUIREA FILTRULUI

ℹ ***Vă recomandăm să verificați în mod regulat filtrele de aer pentru a vă asigura că acestea funcționează corect.***
Curățați filtrele dacă detectați o scădere a capacității de aspirare.

ℹ *Spălați filtrele cu apă de la robinet şi lăsați-le să se usuce complet.*
Nu folosiți uscătorul de păr pentru a usca filtrele.

ℹ *Se recomandă înlocuirea filtrelor o dată sau de două ori pe an, în funcție de cât de des folosiți aparatul.*

Filtru de evacuare a aerului (7)

1 Scoateți grilajul (4) apăsând în sus clapetele până la detaşarea grilajului (Figura 7).
2 Pentru a-l curăța, scoateți filtrul de evacuare a aerului (7) din carcasă.
3 Puneți filtrul la loc înăuntru după curățare.
4 Puneți la loc grilajul (4) şi fixați-l corespunzător apăsând pe clapete până când auziți un clic.

☞ *Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtrul de evacuare a aerului.*

Filtru anti-alergic HEPA (15)

☞ *Înainte de a curăța filtrul HEPA, goliți recipientul pentru praf. Vezi „Golirea recipientului pentru praf (10)”.*

1 Scoateți recipientul pentru praf.
2 Apăsați pe clapetele laterale ale ansamblului HEPA pentru a scoate filtrul (Fig 8).
3 Scuturați filtrul de protecție HEPA deasupra coşului de gunoi şi loviți-l uşor de laturile coşului până când nu mai cade praf.
4 Clătiți filtrul de protecție HEPA cu apă caldă şi lăsați-l să se usuce complet.

CURĂŢAREA APARATULUI

⚠ **Deconectați aparatul de la rețea înainte de a-l curăța. Asigurați-vă că în aparat nu pătrunde apă.**

ℹ *Curățați aparatul înainte de prima utilizare, imediat după fiecare utilizare şi dacă nu a fost folosit o perioadă mai lungă de timp. Astfel, asigurați funcționarea corectă a aparatului şi prelungiți durata de viață a acestuia.*

1 Curățați partea exterioară a aparatului cu o cârpă umedă. Nu utilizați produse abrazive sau solvenți.

ATENȚIE! Atunci când doriți să aruncați aparatul, nu îl aruncați NICIODATĂ împreună cu gunoiul menajer. Duceți-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor uzate, pentru a fi prelucrat corespunzător. Astfel, veți contribui la ocrotirea mediului înconjurător.

PROIECTARE ECOLOGICĂ

INFORMAŢII PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

- Acest aspirator aparține grupului „aspiratoare pentru întrebuințări generale”: Este prevăzut cu o perie concepută pentru a curăța atât covoare cât şi podele de lemn.
- Acest aspirator îndeplineşte condițiile de proiectare ecologică prevăzute în ANEXA I din regulamentul EU (666/2013) prin care se aplică directiva 2009/125/CE
- Pentru a determina îndeplinirea condițiilor de proiectare ecologică şi pentru a calcula parametrii de etichetare energetică se ia drept referință standardul european EN 60312-1.
- Consumul anual indicativ de energie (kWh pe an) calculat în baza a 50 de sesiuni de curățare. Consumul anual de energie depinde de modul în care se utilizează aparatul.

Technical Data	220-240V, 50Hz
Rated input power	800W
Protection class	II

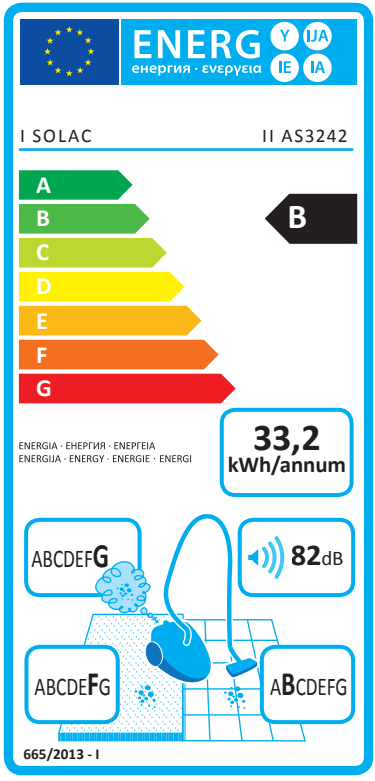

In conformity with the European directives

www.solac.com